



**Manuel
d'installation
& d'utilisation**



Écran 7"

LCD TFT

Plafonnier

PIVOTANT 270°

Lecteur DVD

DIVX, CD, MP3, MP4, lecteur SD, mini USB

Ref : Y777N



SOMMAIRE

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la gamme BEEPER pour votre véhicule. Les produits BEEPER ont été conçus et produits pour votre satisfaction totale. Notre engagement de fiabilité assure de longues années de tranquillité à votre véhicule, nous garantissons ce produit durant 12 mois. Nous vous conseillons de faire installer ce produit par un professionnel et la lecture de ce guide pour une utilisation parfaite du produit.

1. Avant l'installation.....	P.3
2. Installation.....	P.4
3. Schéma de connexion.....	P.4
4. Caractéristiques techniques.....	P.5
5. Descriptif de l'écran.....	P.6
6. Descriptif de la télécommande.....	P.7
7. Réglages.....	P.8
8. Diagnostic des pannes.....	P.13
9. Assistance à l'installation.....	P.14
10. Garanties.....	P.14
11. Déclaration de conformité.....	P.15



1. AVANT L'INSTALLATION

Nous vous remercions de suivre les conseils suivants avant l'installation du système :

- Le système fonctionne sous tension +12V continu. Soyez sûr de la polarité de chaque fil.
- Vérifiez avant l'installation si tous les éléments du véhicule fonctionnent correctement tels que contact & démarrage moteur, allumage des codes, feux et phares, clignotants, chauffage, climatisation, verrouillage des portes, ... Vérifiez après installation que tous ces mêmes éléments fonctionnent.
- Ne connectez les fils que par épissure / soudure sans utiliser de cosses. Les mauvais contacts peuvent créer de graves dysfonctionnements du système et du véhicule également.
- Lorsque vous connectez la MASSE générale du système, il est très important que cette masse soit franchie et totalement stable (pas de fuites).
- Veillez à ce que tous les fils passant dans des endroits serrés soient protégés par du ruban adhésif pour éviter toute torsion excessive et dégradation de la protection plastique du fil avec risque de mauvais contacts.
- Veillez à ce que les fils du système ainsi que tous les accessoires medias soient les mieux dissimulés possible dans le véhicule, n'oubliez jamais que vous installez un système media.
- Utilisez un multimètre digital afin de repérer chacune des polarités des fils, utilisez une lampe test pour repérer le fil de Tachymètre (si nécessaire).
- Veillez à ne pas déconnecter la batterie si le véhicule a un autoradio à code.
- Si le véhicule est équipé d'un AIRBAG, veillez à ne pas déconnecter la batterie du véhicule, ni à connecter sans certitude les fils.
- Retirez le fusible de plafonnier lorsque vous installez le système afin d'éviter de vider la batterie (portes ouvertes).

VÉHICULES MULTIPLEXÉS

Le système BEEPER s'installe généralement sur les véhicules multiplexés.

Les seules connexions électriques nécessaires sont :

- + 12V
- Masse

Toutes ces informations sont sur des fils à polarité normale (+ ou -) sur lesquels ne transite pas d'information codée (multiplexée, BUSCAN, VAN ou autre codage). Vous ne devez impérativement pas couper ou toucher un fil multiplexé.

DANS TOUS LES CAS, IL EST INUTILE ET DÉCONSEILLÉ DE COUPER UN FIL D'ORIGINE DU VÉHICULE. VOUS DEVEZ UNIQUEMENT FAIRE UNE EPISSURE ET RÉCUPÉRER LE SIGNAL POSITIF OU NÉGATIF TRANSITANT PAR CE FIL.


Les systèmes BEEPER sont totalement compatibles avec l'ensemble du parc automobile européen et leur installation ne peut annuler ou modifier les conditions de garantie du véhicule.

2. INSTALLATION

S'il vous plaît, assurez vous de la conformité de la configuration et de la taille. Utilisez les accessoires et outils adaptés pour installer ou désinstaller le produit.



1

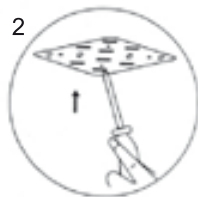


2



3

- (1) Tout d'abord, Dévissez les quatre vis sur la plaque montante connectée à l'unité et récupérez la plaque montante.
- (2) Fixez la plaque montante sur la position appropriée du véhicule avec les quatre vis.
- (3) Installez ensuite le produit avec les quatre vis sur la plaque.

3. SCHÉMA DE CONNEXION

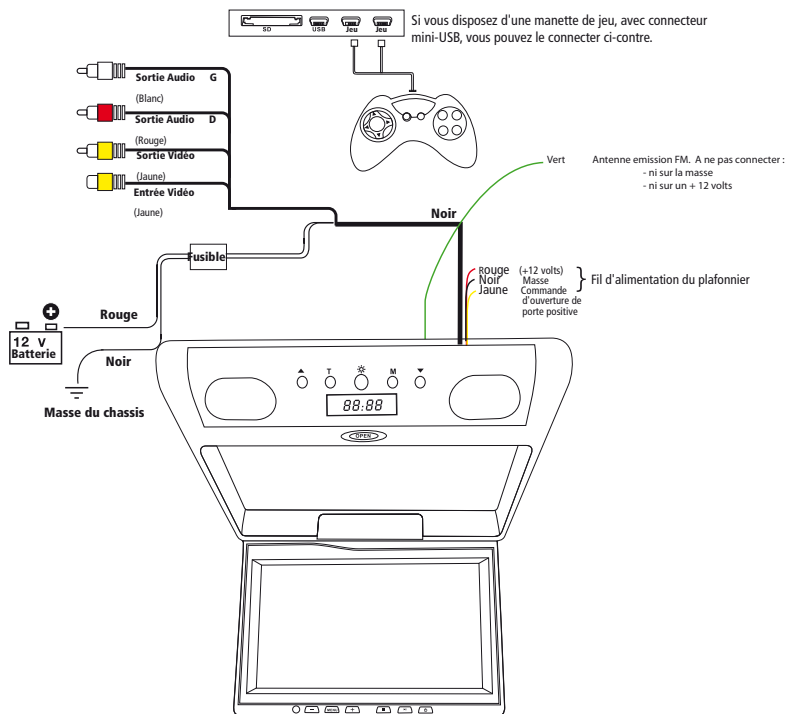


4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de l'écran (diagonale)	7 pouces (16:9) - 17,8 cm
Résolution des pixels	640 x (RVB) x 234
Luminosité	250cd/m2
Contraste	300:1
Angle de vue	(L/R/T/B): 70/70/65/65
Norme électrique	11 - 15v (Typique : DC 12 V)
Consommation en marche	8 W
Consommation en mode veille	40mA
Températures supportées	-10°C - 50°C
Niveau de sortie video	1Vp-p, 75 Ω (COMPOSITE)
Niveau d' entrée video	1Vp-p, 75 Ω (COMPOSITE)
Niveau de sortie audio	300mV / 40 Kohm
Fonctions	Lecteur DVD ☒ IR ☒ TV ☒ SD ☒ Port USB ☒ Jeu
Formats compatibles	DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / MP5
Entrée	1 entrée vidéo
Sortie	1 sortie video et audio (stereo)
Enceinte	-----
Dimension de l'appareil	243 largeur x 234 longueur x 52 hauteur
Poids	1,30 kg


Le design et les spécifications peuvent être sujet à des changements en dehors du manuel d'utilisation.

5. DESCRIPTIF DE L'ÉCRAN

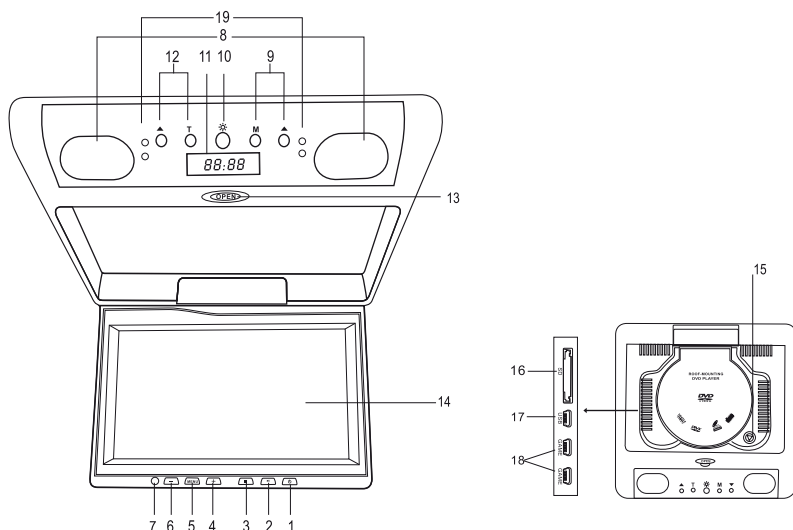

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1 | | Pression maintenue pour allumer et éteindre |
| 2 | | Lecture/Pause |
| 3 | | Arrêt |
| 4 | | Menu montant |
| 5 | MENU | Menu Entrée |
| 6 | | Menu descendant |
| 7 | | Capteur de la télécommande Infra Rouge |
| 8 | | Éclairage |
| 9 | | Réglage des minutes (heure appuyer sur M, minute appuyer sur ▲) |
| 10 | | Luminosité |
| 11 | | Heure |
| 12 | | Réglage de l'heure (heure appuyer sur T, minute appuyer sur ▲) |
| 13 | OPEN | Ouvrir |
| 14 | | Écran couleur LCD |
| 15 | | BOUTON d'ouverture du lecteur dvd |
| 16 | | Insertion de carteSD |
| 17 | | Insertion de clé USB (format mini USB) |
| 18 | | Insertion de manettes de jeu sur entrée mini USB |
| 19 | | Emetteur Infra Rouge pour les casques |

6. DESCRIPTIF DE LA TÉLÉCOMMANDE

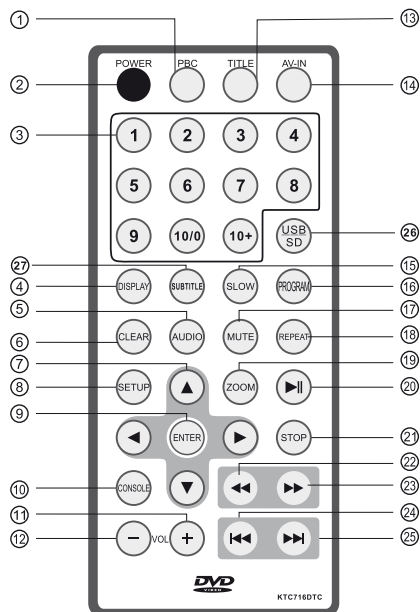

1 PBC	Selection menu PBC
2 Power	Allumer / Éteindre
3 Boutons numérotés	Numéro des chapitres
4 Display	Information sur le disque
5 Audio	Selection des menus audio
6 Clear	Effacer
7 ◀ ▶	Boutons de directions
8 Setup	Entrée et sortie du menu principal
9 Enter	Entrée
10 Console	Entrée et sortie du menu moniteur
11 VOL+	Augmenter le volume
12 VOL-	Diminuer le volume
13 TITLE	Titre
14 AV-IN	Selection du mode AV
15 SLOW	Ralenti (2/1, 4/1, 8/1, 16/1)
16 PROGRAM	PROGRAMME
17 MUTE	MUET
18 REPEAT	Mode de lecture (boucle, hasard)
19 ZOOM	Mode zoom(2x,3x,4x, 2/1,3/1,4/1)
20 ▶	Play/Pause
21 STOP	Arrêt
22 ◀◀	Retour rapide
23 ▶▶	Avance rapide
24 ◀◀	Retour au chapitre précédent
25 ▶▶	Avance au chapitre suivant
26 USB/SD	USB / SD / bouton DVD
27 SUBTITLE	Selection langage d'information

7. RÉGLAGES

• Réglage du lecteur DVD

Appuyez sur le bouton **SETUP** de la télécommande, dans le mode du DVD, le DVD **SETUP** doit apparaître.
Vous devez déplacer et sélectionner le menu en appuyant ◀▶, ▲▼, bouton **ENTER**.

GENERAL	AUDIO	VIDEO	PREFERENCE
-GENERAL SETUP PAGE-			
TV DISPLAY	PS		
ANGLE MARK	ON		
OSD LANG	ENG		
CAPTIONS	ON		
SCREEN SAVER	ON		
HDCD	1X		
LAST MEMORY	ON		
GO TO GENERAL SETUP PAGE			

①

GENERAL	AUDIO	VIDEO	PREFERENCE
-VIDEO SETUP PAGE-			
EQUALLZER			
3D PROCESSING			
GO TO GENERAL SETUP PAGE			

②

GENERAL	AUDIO	VIDEO	PREFERENCE
-VIDEO SETUP PAGE-			
QUALITY			
GO TO GENERAL SETUP PAGE			

③

GENERAL	AUDIO	VIDEO	PREFERENCE
-PREFERENCE PAGE-			
TV TYPE	AUTO		
PBC	ON		
AUDIO	CHI		
SUBTITLE	CHI		
DISC MENU	CHI		
PARENTAL			
PASSWORD			
DEFAULT			
GO TO GENERAL SETUP PAGE			

④

• MENU Principal


Appuyer sur **SETUP**, déplacez vous avec ◀▶ sélectionnez le menu général (General Setup Page).

GENERAL	AUDIO	VIDEO	PREFERENCE
-GENERAL SETUP PAGE-			
TV DISPLAY	PS		
ANGLE MARK	ON		
OSD LANG	ENG		
CAPTIONS	ON		
SCREEN SAVER	ON		
HDCD	1X		
LAST MEMORY	ON		
GO TO GENERAL SETUP PAGE			

Appuyer sur le bouton **ENTER**, Sélectionnez le sous - menu avec ▲, ▼ .
Sélectionnez le sous - menu , déplacez vous avec ◀, ▶ .

sous - menu

- **Forme de l'écran**
 - Normal /PS : Normal TV pan SCAN
 - Normal /LB : Normal TV letter box
 - 16:9: Ecran
- **Angle**
 - On : Angle allumé
 - Off : Angle éteint
- **OSD langue**
 - Anglais : Passer le menu de l'appareil dans cette langue.
 - Chinois : Passer le menu de l'appareil dans cette langue.
 - Français : Passer le menu de l'appareil dans cette langue.
 - Allemand : Passer le menu de l'appareil dans cette langue.
- **Légende**
 - On : Légende visible
 - Off : Légende invisible
- **Sauvegarder l'écran**
 - On : sauvegarde activée
 - Off : sauvegarde désactivée
- **Hdcd**
 - 1x
- **Memoire**
 - On : Utilisez les fonctions de la mémoire pour enregistrer et lire la dernière position de lecture d'un dvd ouvert.
 - Off: Fonction arrêtée

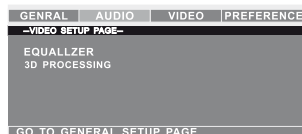


Appuyer sur **SETUP**, déplacez vous avec ◀, ▶, sélectionnez le menu préférence (Préférence Setup Page).

Appuyer sur le bouton **ENTER**, Sélectionnez le sous - menu avec ▲, ▼. Sélectionnez le sous - menu, déplacez vous avec ◀, ▶.

sous - menu

- **Equalizer : Compensateur**
- **3 D PROCESSING : Traitement 3D**

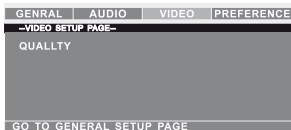


Appuyer sur **SETUP**, déplacez vous avec ◀ ▶ sélectionnez le menu préférence (Preference Setup Page).

Appuyer sur le bouton **ENTER**, Sélectionnez le sous - menu avec ▲ ▼ . Sélectionnez le sous- menu , déplacez vous avec ◀ ▶.

Sous - Menu

• Quality : Qualité

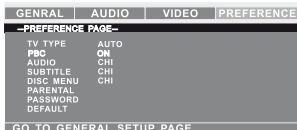

Appuyer sur **SETUP**, déplacez vous avec ◀ ▶ sélectionnez le menu préférence (Preference Setup Page).

Appuyer sur le bouton **ENTER**, Sélectionnez le sous - menu avec ▲ ▼ . Sélectionnez le sous- menu , déplacez vous avec ◀ ▶.

Exposition quand il n'y a pas de disque.

Sous - Menu

- Type Tv : Auto
- PBC : On : Allumé / Off : Éteint
- Préférences audio :
 - Anglais / Français / Espagnol / Chinois / Japonnais / Russe
- Préférences des sous-titres :
 - Anglais / Français / Espagnol / Chinois / Japonnais / Russe / Off
- Préférences du menu du disque :
 - Anglais / Français / Espagnol / Chinois / Japonnais / Russe
- Password = Mot de passe : Changer de mot de passe (mot de passe initial : 136900)
- Controle Parental
- Default reset : Charger les paramètres initiaux.

Menu d'utilisation du moniteur

Appuyer sur le bouton **CONSOLE** de la télécommande et le menu Moniteur doit apparaître.

Vous pouvez vous déplacer en sélectionnant le menu en appuyant sur ◀▶, ▲▼, et le bouton **ENTER**.

Sous - menu

- Screen : Utiliser pour changer l'image (haut, bas, gauche, droite)
- Dismode : 16:9 , 4:3
- Language : Choix des langues
- Reset : Redémarrer



Appuyer sur le bouton **POWER** de la télécommande pour allumer et éteindre l'appareil.



Ouvrez et fermez le lecteur de disque en appuyant sur le bouton **OPEN / CLOSE** de la télécommande.



Durant la lecture des disques VCD, Appuyer sur le bouton **TITLE** de la télécommande en retournant dans le menu principal ou dans le mode PBC.



Appuyer sur le bouton **AV-IN** de la télécommande pour passer en mode DVD / AV



USB / SD / DVD Mode



Appuyer à chaque fois sur ce bouton, lorsqu'une information de mauvaise lecture est visible sur l'écran, ou pour connaître le chapitre , ou le temps.



Choix des langues pour les sous-titres



Dans ce mode, la vitesse de lecture de l'image et du son peut être réduite au maximum cinq fois. Appuyer sur le bouton **SLOW** quatre fois, l'image et le son peuvent être ralenti d'1/2, 1/4, 1/8, 1/16, dans cet ordre. Appuyer de nouveau sur le bouton **SLOW** pour retourner au mode de lecture normal.



Appuyer sur le bouton **PROGRAM** de la télécommande, pour faire apparaître le Menu du Programme :



Appuyer sur  , appuyer sur le bouton **ENTER**, Déplacez vous avec les numéros, lancez la nouvelle selection.



Appuyer sur le bouton **CLEAR** de la télécommande pour supprimer un programme.



Durant la lecture d'un disque VCD, appuyer sur le bouton **AUDIO** de la télécommande pour choisir Stereo / Mono Gauche / Mono Droit.

Durant la lecture d'un DVD, appuyer sur ce bouton pour le choix de la langue.



Durant la lecture d'un DVD, appuyer sur le bouton **REPEAT** de la télécommande, une première fois pour lire le premier chapitre, appuyer une seconde fois sur ce bouton pour lire le titre du chapitre, appuyer une troisième fois pour lire le DVD en entier, appuyer sur le bouton **REPEAT** une quatrième fois pour annuler.

Note : En mode PBC, ce dispositif ne fonctionne pas.



Dans ce mode, la taille de l'image peut être agrandie ou réduite. Appuyer sur le bouton **ZOOM** de la télécommande six fois, l'image est agrandie par 2 x, 3 x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, dans cet ordre. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton **ZOOM** pour retourner au mode de lecture normal.



Utiliser pour lire ou mettre en pause le disque.



Boutons directionnels.



Appuyer sur le bouton **STOP**, pour arrêter ou mettre en pause le disque.

Durant la lecture d'un DVD, Appuyer à chaque fois sur le bouton d'avance accéléré, pour afficher les informations ci-dessous :



Appuyer sur le bouton **PLAY** pour revenir au mode de lecture normal.

Durant la lecture d'un DVD, Appuyer à chaque fois sur le bouton de retour accéléré, pour afficher les informations ci-dessous :



Appuyer sur le bouton **PLAY** pour revenir au mode de lecture normal.



Retourner au titre ou à la piste précédente.



Avancer au titre ou à la piste suivante.



Réglage du volume sonore en appuyant sur les boutons **VOL-**, **VOL+** de la télécommande.

* La lecture des fichiers USB / SD n'est possible que si il n'y a pas de DVD dans le lecteur.

8. DIAGNOSTIC DES PANNES

Vous pouvez résoudre les problèmes simple avec les explications ci-dessous. Consultez ce tableau avant d'appeler l'assistance.

PANNE	VÉRIFICATION
Ne s'allume pas	Vérifier si le câble d'alimentation (+/-) est connecté correctement.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	- Ne pas l'exposée au rayon du soleil direct. - Dirigez la télécommande directement en face du capteur. - Vérifier si les piles ne sont pas déchargées. - Si la télécommande est placée dans une zone fermée du véhicule ou en plein soleil, la batterie peut se décharger. - Si une fuite du liquide des piles est visible, nettoyer et changer les piles.
Pas d'image + Pas de son	- Vérifier si le câble d'alimentation (+/-) est connecté correctement. - Vérifier la direction du connecteur de l'image et du son et le câble de connection A / V.
Image sans son	- Vérifier le volume. - Vérifier si la fonction muette n'est pas activée.
Son sans image	- Vérifier si le mode AV est sélectionné correctement. - Vérifier si la luminosité et la couleur de l'écran sont correctement ajustées.
Coupure de Son	- Vérifier si l'alimentation et la tension sont correctes. - Vérifier si l' Input A / V est correctement connecté.



ATTENTION

Si de la moisissure et des débris apparaissent dans l'appareil, ou d' inhabituelles fumées, bruits étranges, ou odeurs..., s'il vous plaît déconnectez le Câble d'alimentation immédiatement. La panne peut causer des dégâts comme le feu, la décharge de la batterie. Aussi, ne démontez pas l'appareil sous tension.

9. ASSISTANCE À L'INSTALLATION

Pour toute information technique à l'installation, nous vous demandons de contacter directement notre HOTLINE technique ouverte du LUNDI au VENDREDI de 9 à 12 H et de 14 à 18 h.



0,34 €uros TTC/Min

10. GARANTIES

Les produits BEEPER sont garantis durant une durée de 1 ans, soit 12 mois. La prise en compte de cette garantie s'exerce selon ces conditions :

- La date de prise en compte de départ est la date de vente du système sous présentation de la facture d'achat.
- A défaut de preuve d'achat, la date de prise en garantie sera la date de production du système + 12 mois.
- La garantie s'exerce exclusivement sur le produit en dehors de toute autre intervention technique de désinstallation et/ou réinstallation ou quelconque main d'oeuvre de l'installateur
- Les frais de port du produit vers le service technique IXIT sont à la charge du client, les frais de port retour (IXIT vers client) sont à la charge d'IXIT pour la France métropole uniquement. Pour l'étranger et DOM TOM, les frais de port aller et retour sont à la charge du client.
- Les produits et ses accessoires ne devront en aucun cas avoir été analysés, ouverts, modifiés, réparés ... par d'autres services techniques que ceux d'IXIT.
- Le produit et ses accessoires devront avoir subi une usure normale et ne devront pas avoir subi de chocs, fêlures ou autres indices de détérioration
- Le produit et ses accessoires ne devront pas présenter de traces d'oxydation ou d'humidité dues à des projections d'eau ou à une mauvaise protection du système
- En cas de produit constaté sans défaut, les frais de port de retour d'IXIT vers le client seront à la charge du client. La main d'oeuvre de test et vérification sans constatation de défaut du produit seront à la charge du client
- Toute facturation fera l'objet d'un devis accepté par le client.

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Par cette déclaration de conformité, la société :

IXIT SAS
Parc des Grillons
228 rue de l'ancienne distillerie
69400 GLEIZÉ

atteste que le produit de marque BEEPER référencé :
Y777N

sous les références initiales du producteur MOM 8000 - MOM 7000 - STI-TX-6

a été fabriqué conformément aux Directives Européennes :
89/336/EEC
R&TTE Directive 1999/5/EC

a été testé sous les normes et prescriptions indiquées ci-dessous :

- . EN55013:2201
- . EN55020:2002
- . EN 50371
- . EN 60065
- . EN 301 489-1/-9
- . EN 301 357-1/-2

Fait à Gleizé, le 3 septembre 2009

Thierry BILLAU
Directeur Général



IXIT SAS

Parc des Grillons • 228 Rue de l'ancienne
distillerie • 69400 • GLEIZÉ • France
contact@ixit.fr • www.ixit.fr

BEEPER
est une marque déposée d'IXIT