

Utilisation

Marche (ON) Pressez le bouton ON-OFF (pression courte)

Différents modes de clignotements successifs sont disponibles après chaque pression courte du bouton ON-OFF :

ON-OFF	MODE LUMINEUX	DURÉE
Pression 1	ROTATION RAPIDE	7 heures
Pression 2	MINI FLASH 4	7 heures
Pression 3	FLASH 1	70 heures
Pression 4	ROTATION ALTERNATIVE	7 heures
Pression 5	SOS (Morse : 3 courts-3 longs-3 courts)	12 heures
Pression 6	FIXE puissant	4 heures
Pression 7	FIXE tamisé	30 heures
Pression 8	FIXE 2 leds	7 heures
Pression 9	FIXE 4 leds	5 heures
Pression 10	OFF	

Arrêt (OFF) Pressez le bouton ON-OFF durant 2 secondes à n'importe quel moment.
Une LED de la balise émet 4 flashs successifs, la balise est arrêtée.

Données techniques

Batterie intégrée	Lithium Ion 700 mAh - 3,7 V - Durée de vie > 5 ans Temps de recharge : 2 à 6h pour 1 à 3 balises en simultanée Temps de recharge : 12 à 14h pour les 6 balises en simultanée
Chargeur 120V	Entrée 100-240 V AC 50-60 Hz 0.5 A Sortie 5.5V, 450 mAh, 5.0V DC 1000 mAh
Chargeur 12-24V	Entrée 12-24V DC Sortie 5.5V, 1500 mAh
Température	Plage d'utilisation & de stockage - 36°C à + 116°C
Certification	CE • Déclaration de conformité téléchargeable sur beeper.fr NFPA 1901 Standards for Traffic Safety; section 6.7.3, miscellaneous equipment MUTCD Type A & Type C US DOT (FMCSA) 49 CFR 392.25 & 393.95 (a)
Poids	283,6 grammes
Dimensions	BALISE -> Longueur : 108 mm • Largeur : 111 mm • Epaisseur : 35 mm VALISETTE -> Longueur : 445 mm • Largeur : 370 mm • Epaisseur : 64 mm

IXIT BEEPER

228 rue de l'Ancienne Distillerie • Parc d'activité des Grillons • 69400 Gleizé • FRANCE
Tél : +33(0)4 74 02 97 97 • Fax : +33(0)4 74 02 97 98

contact@beeper.fr • www.beeper.fr

SARL au Capital de 61 000€ • RCS 437 694 078 Villefranche Tarare • Siret 437 694 078 00027 •
N°TVA : FR 36 437 694 078 • EORI : FR 437 694 078 000 27 • Code APE NAF : 4531Z



0,45 € par minute



Kit 6 balises de signalisation


LED rechargeables

Set of 6 LED warning lights

Précautions

- Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation
- Ne regardez pas la lumière émise directement, vos yeux pourraient subir des dégradations
- Ce produit n'est pas un jouet, il doit être éloigné des enfants
- Le clignotement des lumières LEDs peut générer un effet stroboscopique, toute personne sensible ou épileptique ne doit pas utiliser ce produit

Composition

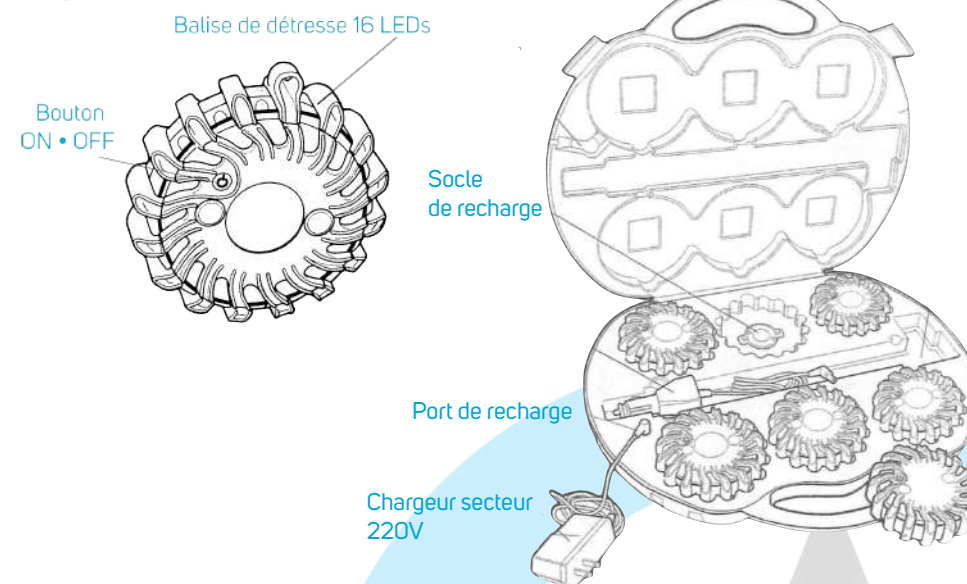

Recharge

- Veuillez charger les balises avant toute première utilisation
- La valisette doit être connectée à un des chargeurs au moyen du câble USB, connecter le chargeur sélectionné à la source appropriée : 12V-24V ou 220 V
- Placez ensuite la balise en positionnant les plots + & - de la balise respectivement sur ceux des socles de la valisette
- Connectez ensuite à la source appropriée 12V-24V ou 220V
- La LED du module magnétique indique l'état de charge :
 - LED verte : charge en cours
 - LED rouge : charge complète OU les plots ne sont pas correctement alignés ou en contact, veuillez vérifiez la position du module sur la balise

