Date création	24/12/2021
Date dernière modification	24/12/2021
N° fiche TUTO	FX8-G2/FX10-G2_T01_V1_241221
Temps de réalisation	5 min

Outils conseillés

1 x Tournevis à 6 pans 5 mm

Produits concernés : Gamme : LITE, SPEED, MAX, PRO Références : FX1L4, FX1L5, FX8-G2-6, FX8-G2-10 , FX8-G2-13, FX10-G2-8, FX10-G2-13, FX10-G2-26, FX11-5, FX11-7, FX11-10

AJUSTEMENT SYSTÈME DE PLIAGE

Etape 1	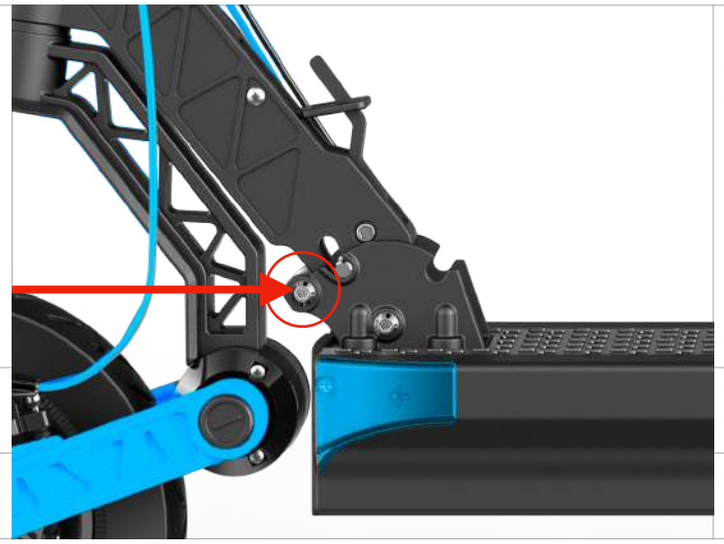	Si vous rencontrez des difficultés pour plier votre trottinette électrique, vous pouvez desserrer la vis située sur l'avant du mécanisme de pliage. Cette vis permet de gonfler ou de dégonfler par compression un tube. Plus le tube est compressé plus le pliage sera difficile. Munissez-vous d'un tournevis à 6 pans de 5 mm et dévissez la vis d'un quart de tour. Faites un test pour jauger la facilité de pliage mais aussi pour vérifier qu'il n'y a pas trop de jeu lors de l'utilisation de la trottinette. En effet, faites attention à ne pas trop décompresser le tube, il permet aussi d'éviter les jeux dans le mécanisme de pliage lors de l'utilisation de la trottinette
Etape 2		Si vous rencontrez encore des difficultés pour plier votre trottinette, répétez la première étape jusqu'à ce que le pliage de votre trottinette soit plus facile.
Etape 3		Si au contraire vous trouvez que le pliage n'est pas assez résistant et qu'il y a du jeu lors de l'utilisation de la trottinette, revisser légèrement la vis afin de compresser le tube à nouveau

Attention, cette manipulation peut entrainer des blessures corporelles, si vous ne vous sentez pas les moyens d'effectuer les manipulations décrites, veuillez vous rapprocher d'un professionnel

IXIT Beeper • 228 Rue de l'ancienne distillerie • 69400 • Gleizé • FRANCE Tél : 04 74 02 97 97 contact@beeper.fr www.beeper.fr