



Date création	20/01/2022
Date dernière modification	20/01/2022
N° fiche TUTO	FX1600_T01_V1_200122
Temps de réalisation	-

Outils conseillés


Lien vidéo

Produits concernés

Gamme : CROSS

Références : FX1600, FX1600-S

FONCTIONS PARAMÉTRABLES AFFICHEUR (1/1)

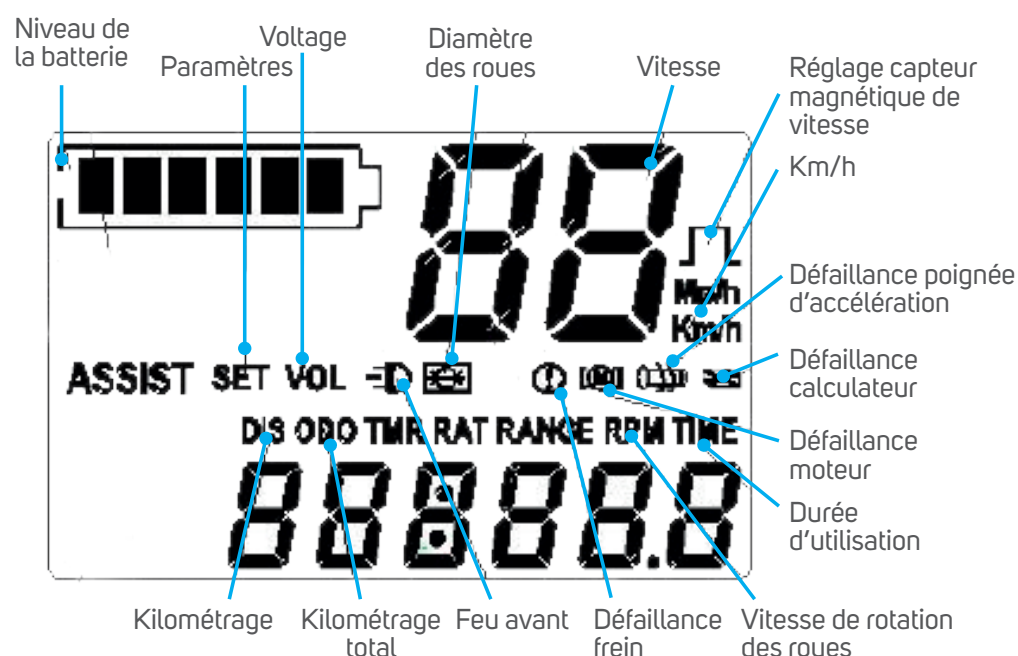

Pour en savoir plus sur votre trottinette, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF.

Pour changer de fonction appuyez plusieurs fois brièvement sur ON/OFF :

- VOL : indique la tension de la batterie
- DIS : indique le kilométrage de votre course, vous pouvez l'effacer en appuyant longuement sur « flèche du haut »
- ODO : indique le kilométrage total, vous pouvez l'effacer en appuyant longuement sur « flèche du haut »
- RPM : indique la vitesse de rotation des roues.
- TIME : indique la durée totale de votre conduite.

FONCTIONS PARAMÉTRABLES AFFICHEUR (2/2)

Appuyez en même temps pendant plusieurs secondes sur « flèche du haut » et « flèche du bas » pour entrer dans les paramètres.
Pour chaque paramètre, appuyez brièvement sur « flèche du haut » pour augmenter la valeur ou « flèche du bas » pour diminuer la valeur.
Appuyez longuement sur « flèche du haut » et « flèche du bas » pour enregistrer les paramètres.

Valeurs par
défaut

PO : NE PAS MODIFIER

42,0

P1 : Réglage du diamètre de la roue - NE PAS MODIFIER

15

P2 : NE PAS MODIFIER

22

P3 : NE PAS MODIFIER

1

P4 : Unité de distance

0 = Kilomètres

1 = Miles

0

Attention, les paramètres indiqués NE DOIVENT EN AUCUN CAS être modifiés sous risque de dérégler le paramétrage complet de la trottinette



IXIT Beeper • 228 Rue de l'ancienne distillerie • 69400 • Gleizé • FRANCE

Tél : 04 74 02 97 97

contact@beeper.fr

www.beeper.fr