

NOTICE DE MONTAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EQWAD

 MANUAL ELECTRIC ATVs

 MANUALE QUAD ELETTRICI

 MANUAL QUADS ELÉCTRICOS

 HANDLEIDING ELEKTRISCHE QUADS

 HANDBUCH ELEKTRISCHE QUADS

 MANUAL QUADRICICLOS ELÉTRICOS



SPORT QUAD



eQX-K15

EQWAD

Merci pour votre excellent choix du quad électrique EQWAD.

Vous allez assembler votre EQWAD, ce n'est pas la partie la plus plaisante de l'histoire 😊 et pour vous aider au mieux, nous allons tenter d'être le plus clair et précis possible.

Encore plus simple, vous pouvez visionner la vidéo tuto de montage de votre EQWAD en allant sur ce QR CODE

Si malgré tout, vous rencontrez un problème technique, n'hésitez pas à contacter notre service technique HOTLINE 0 892 690 792 (0.45 €TTC / min) ou par email technique@beeper.fr.

Voici les étapes à suivre ...



1 STEP

PREPARATION

2 STEP

DEBALLAGE

3 STEP

GUIDON

4 STEP

ROUES AVANT

5 STEP

ROUES ARRIERE

6 STEP

PARE-CHOC AVANT

7 STEP

BUMPER ARRIERE

8 STEP

PROTECTION MOTEUR

9 STEP

SELLE

10 STEP

FINITIONS

11 STEP

FINITIONS

12 STEP

C'EST PARTI !

STEP 1


PREPARATION



Ø10 Ø13 Ø28



Ø10 Ø13 Ø14

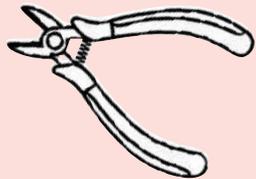

Pince coupante



2 h



x 1



En cours de création...



STEP 2

DEBALLAGE



2.1.

Sectionnez et retirez à l'aide d'un cutter ou d'une pince coupante les cerclages



2.2

Retirez le carton comme un couvercle



2.3

Dévissez les boulons du cadre métallique à l'aide d'une clé Ø14



2.4

Retirez la partie supérieure du cadre métallique

STEP 2

DEBALLAGE



2.5

Retirez les pattes de fixation de l'axe de transmission arrière à l'aide d'une clé Ø 14.

Soulevez le quad par la partie avant du cadre et l'axe de roue arrière



2.6

Retirez tous les éléments du cadre afin d'accéder aux roues arrière



2.7

Retirez les protections des différentes pièces

STEP 3


GUIDON



3.1

Placez les pontets inférieurs (pièces lisses) sur la platine de la colonne de direction

Alignez les zones marquées du guidon avec les pontets inférieurs.

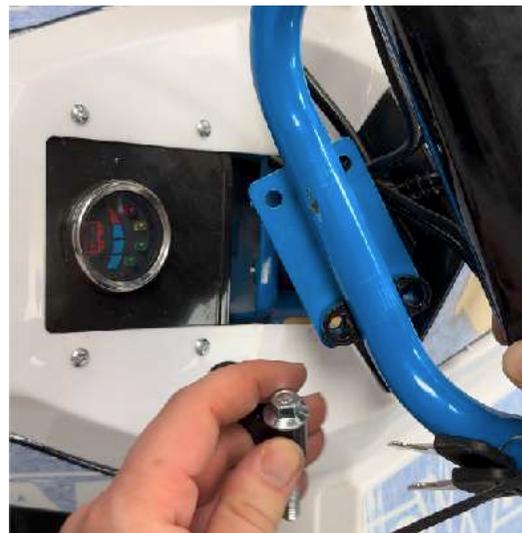

3.2

Placez les pontets inférieurs (pièces lisses) sur la platine de la colonne de direction

Alignez les zones marquées du guidon avec les pontets inférieurs.



3.3

Placez les pontets supérieurs et les boulons

Ajustez le guidon sur la position appropriée

Resserrez les 4 écrous à l'aide d'une clé Ø14



STEP 4

ROUES AVANT



4.1

Retirez les 3 écrous pré-montés sur les roues avant.



4.2


Insérez la roue, puis visser les écrous à l'aide d'une clé de $\varnothing 13$.

Répétez l'opération pour l'autre roue avant.



STEP 5

ROUES ARRIERE

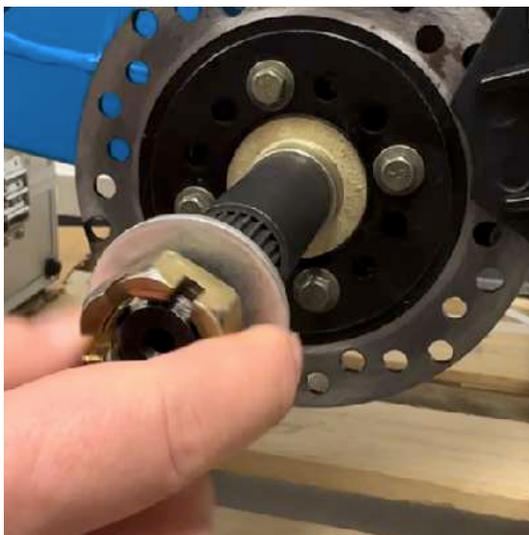

5.1

Le sportquad est livré avec les roues arrière non assemblées sur l'axe de transmission

Répétez ces opérations pour les 2 roues arrière

Retirez la goupille, l'écrou auto-bloquant et la rondelle fixés sur l'axe de transmission des 2 roues arrière.



5.2

Vissez la roue sur l'axe jusqu'à la butée.





5.3

Insérez la rondelle et l'écrou.

Vissez l'écrou auto-bloquant sur l'axe à l'aide d'une clé de $\varnothing 28$




5.4

Installez de nouveau la goupille et tordre les extrémités pour sécuriser l'écrou.

STEP 6

PARE-CHOC AVANT

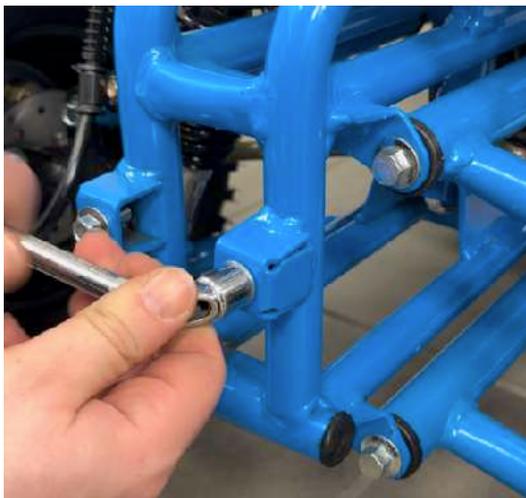

6.1

Retirez les boulons pré-montés situés sur l'avant du quad.



6.2


Installez le par-chocs avant.

Vissez les boulons.

Serrez à l'aide d'une clé de Ø10.

STEP 7

BUMPER ARRIERE

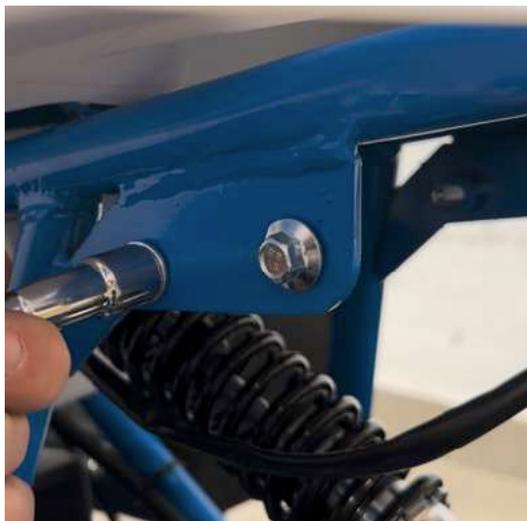

7.1

Retirez les boulons pré-montés à l'aide d'une clé de $\varnothing 10$.



7.2

Installez le bumper arrière et vissez les boulons.



7.3

Serrez à l'aide d'une clé de $\varnothing 10$.




STEP 8

PROTECTION MOTEUR



8.1

Retirez le boulon tige filetée pré-monté au niveau de la suspension arrière.

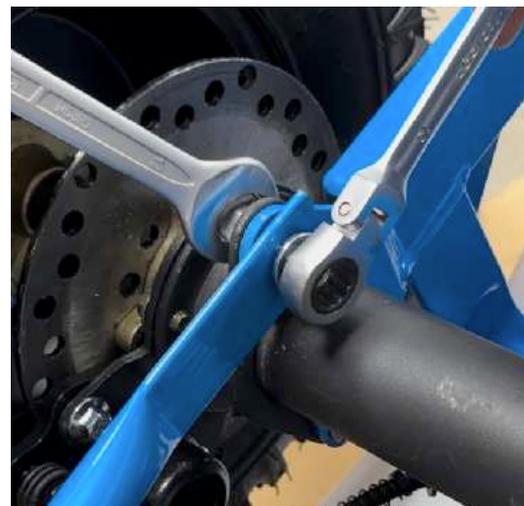

8.2

Retirez également les boulons pré-montés situés de chaque côté du cadre du quad, au niveau des disques de frein.



8.3

Installez la protection comme la photo ci-contre et visser les boulons à l'aide d'une clé de $\varnothing 13$



8.4

Le cadre de protection du moteur dispose d'un support de boule d'attelage non fournie et disponible en option (réf. eQA-TBAR)

STEP 9

SELLE



9.1

Avant d'installer la selle, basculez le disjoncteur situé sous la selle sur « ON »



9.2

Installez la selle dans son emplacement en la faisant glisser le long de son support



9.3

Fixez le loquet de sécurité situé sous la selle au crochet prévu à cet effet



9.4

Il est possible de plier les pattes de fixation pour ajuster au mieux et permettre aux glissières et au crochet de verrouiller le plus fermement possible la selle dans son emplacement

STEP 10

FINITONS



10.1

Rechargez votre EQWAD à 100% avant la première utilisation (LED verte)



10.2

Gonflez les pneus avant utilisation.



10.3

Retirez les protections des stickers.

STEP 11

ET C'EST PARTI !



11.1

CONTACT

Insérez la clé de contact dans le barillet situé à l'avant sur le côté droit du quad



11.2

Boite courte / boite longue

Sélectionnez avec le bras de levier « H » pour être sur boite longue ou « L » pour être sur boite courte.

La boite longue est préconisée pour des trajets normaux et la boite courte pour le franchissement d'obstacles



11.3

JAUGE DE BATTERIE

Affiche l'autonomie de la batterie, vert : batterie pleine / rouge : batterie déchargée.



STEP 12

ET C'EST PARTI !



12.1

ACCELÉRATION

La poignée droite rotative permet d'accélérer le EQWAD



12.2

INTERRUPTEURS

La poignée gauche est pourvue de plusieurs interrupteurs : Feux, clignotants (si option disponible sur le produit), Klaxon.



12.3

FREINS

La poignée droite commande le frein avant, la poignée gauche commande le frein arrière

Un blocage du frein avant (frein de parking) se fait en pressant le bouton métallique au dessus de la poignée, le relâchement se fait par la clavette sous ce bouton.



ET C'EST PARTI !



+ d'info

www.eqwad.com

IXIT BEEPER EQWAD

228 rue ancienne distillerie • 69400 • GLEIZE • FRANCE

hello@eqwad.com • www.eqwad.com • 0 892 690 792 (0.45€TTC / min)