



 **VELO PLIANT A ASSISTANCE ELECTRIQUE**

Manuel d'installation & d'utilisation

 **FOLDING ELECTRICALLY ASSISTED CYCLE**

Installation & use manual

 **BICICLETA DOBLANDO CON ASISTENCIA ELÉCTRICA**

Manual de instalación y de utilización

 **KLAPFAHRRAD ELEKTRISCHE UNTERSTÜTZUNG**

Einrichtungs- & Benutzungshandbuch

 **BICICLETTA PIEGABILE A PEDALATA ASSISTITA**

Manuale d'impianto & d'utilizzo



 **FIETS DIE ELEKTRISCHE HULP VOUWT**

Handboek van installatie & gebruik

 **BICICLETA DOBRANDO ASSISTÊNCIA ELÉCTRICA**

Manual de instalação & de utilização



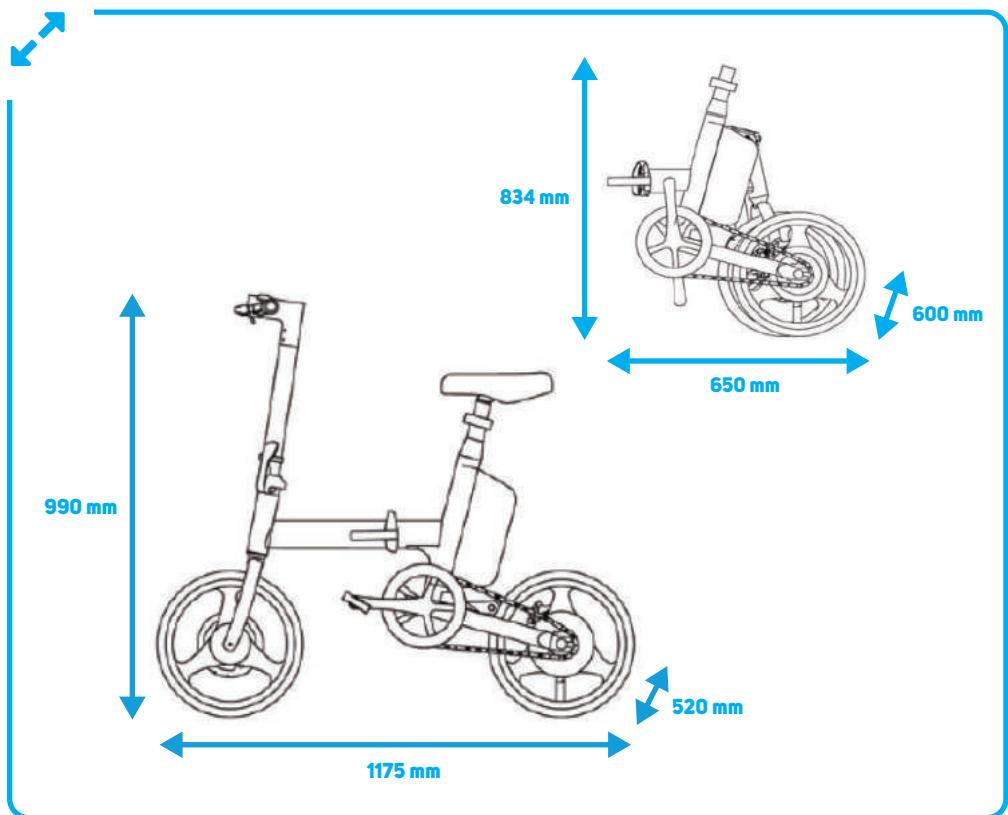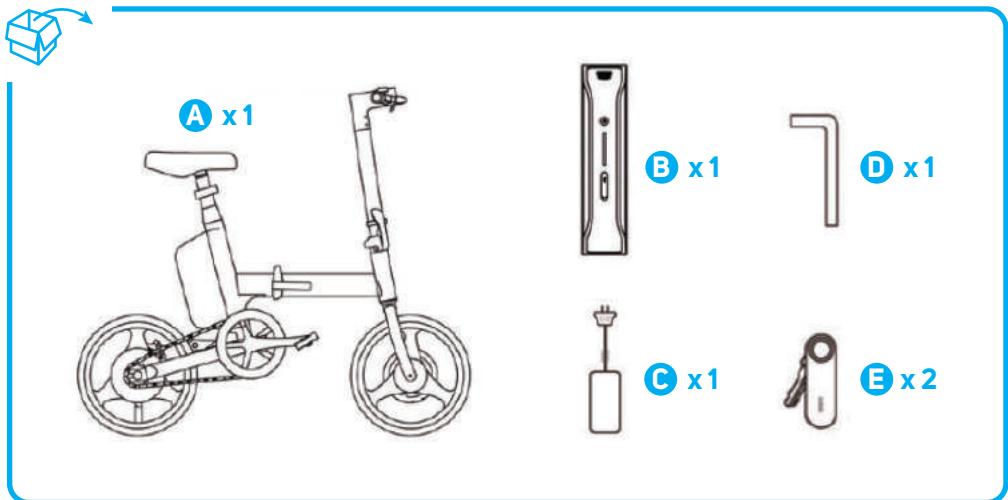

CONTENU DU KIT	02
DIMENSIONS	02
INSTRUCTIONS DE SECURITE	03
VUE DETAILLEE	04
ASSEMBLAGE	05
PLIAGE	05
UTILISATION DE LA BATTERIE	06
RECHARGE DE LA BATTERIE	07
AFFICHEUR LED	08
APPRENTISSAGE	08
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	09
DECLARATION DE CONFORMITE	10
ASSISTANCE TECHNIQUE & GARANTIE	10
MENTIONS LEGALES	10


INSTRUCTIONS DE SECURITE

BEEPER vous remercie de votre achat et vous invite à prendre connaissance des différentes précautions de sécurité avant de faire usage de votre iVELO.

- Vérifiez les limites d'utilisation conformément aux règlements de la sécurité routière. Le produit doit être utilisé sur les voies autorisées et non sur des routes ouvertes. De plus, veillez à utiliser votre vélo sur des surfaces carrossées, propres, et à vous maintenir à distance des autres usagers.
- Veillez utiliser le iVELO de la façon la plus prudente possible : pas d'accélérations ou de décélérations brusques, pas de passage dans des endroits à risque ou pouvant entraîner chutes et blessures.
- Veillez éviter l'utilisation de votre iVELO dans la foule ou dans des lieux fortement passants. Vous engagez votre responsabilité si vous percutez quelqu'un ou quelque chose.
- Veillez éviter l'utilisation de votre iVELO dans des conditions pluvieuses, qui provoqueraient de risques de glissades ou ne vous permettraient pas une bonne stabilité. Notez que sous la pluie, les distances de freinage sont modifiées.
- Pour une utilisation de votre iVELO en toute sécurité, portez toujours des chaussures et utilisez à minima les équipements de protection suivants : protections de la main et du poignet, du genou, du coude , ainsi qu'un casque.
- Veillez à recharger la batterie avant la première utilisation, ainsi qu'avant toute utilisation.
- Ne pas mettre en fonction le iVELO lors de sa recharge.
- L'usage du iVELO est déconseillé aux moins de 16 ans et interdit en dessous de 20 kg.
- Vérifiez que l'ensemble des pièces soient bien fixées et les pneus bien gonflés.
- De manière générale, veuillez utiliser le iVELO en pleine possession de vos moyens et dans des conditions de sécurité optimale. Vous êtes le seul responsable de votre conduite. IXIT Beeper se dégage de toute responsabilité en cas de blessures que vous vous infligerez ou infligerez aux autres lors de l'utilisation du iVELO.



Avant d'utiliser votre iVELO, découvrez-le sous les moindres coutures :

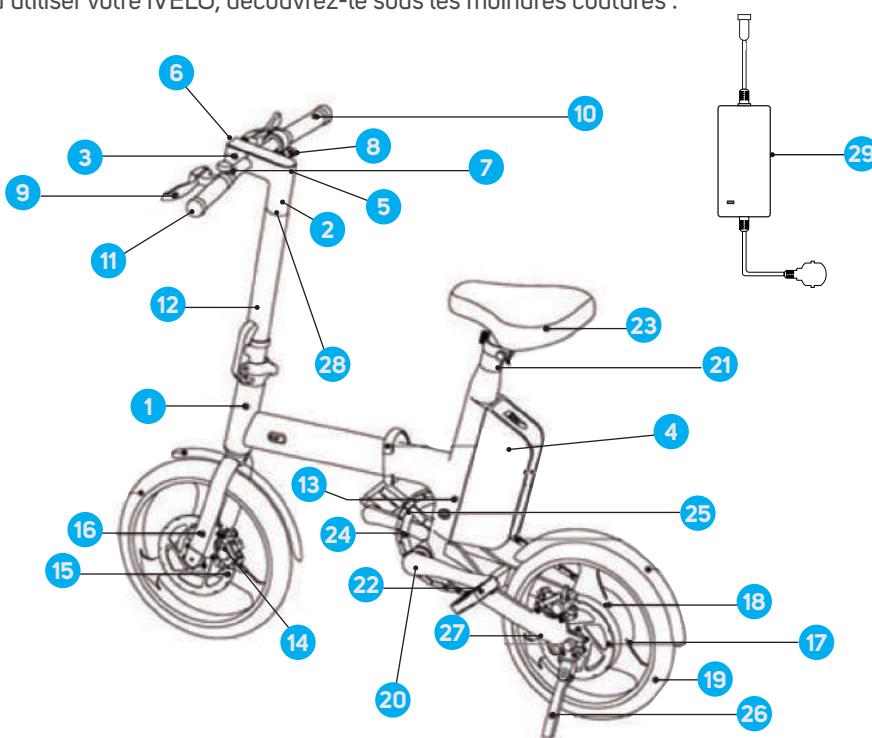


- 1. Tube poignée** (Ref: IVELO-SP01)
- 2. Poignée barre fixe** (Ref: IVELO-SP02)
- 3. Socle afficheur** (Ref: IVELO-SP03)
- 4. Batterie lithium-ion** (Ref: IVELO-SP04)
- 5. PCB Afficheur** (Ref: IVELO-SP07)
- 6. Phare avant LED** (Ref: IVELO-SP08)
- 7. Klaxon** (Ref: IVELO-SP09)
- 8. Gâchette d'accélération** (Ref: IVELO-SP10)
- 9. Poignée de frein** (Ref: IVELO-SP11)
- 10. Poignée en caoutchouc** (Ref: IVELO-SP12)
- 11. LED poignée** (Ref: IVELO-SP13)
- 12. Tige fixe** (Ref: IVELO-SP14)
- 13. Cadre** (Ref: IVELO-SP15)
- 14. Mécanisme de freinage** (Ref: IVELO-SP16)
- 15. Plaquette disque de frein** (Ref: IVELO-SP17)
- 16. Fourche avant** (Ref: IVELO-SP18)
- 17. Moteur** (Ref: IVELO-SP19)
- 18. Jante roue** (Ref: IVELO-SP20)
- 19. Pneu** (Ref: IVELO-SP21)
- 20. Transmission de pédalier** (Ref: IVELO-SP22)
- 21. Tube de selle** (Ref: IVELO-SP23)
- 22. Pédale** (Ref: IVELO-SP24)
- 23. Selle** (Ref: IVELO-SP25)
- 24. Chaîne** (Ref: IVELO-SP26)
- 25. Transmission de chaîne** (Ref: IVELO-SP27)
- 26. Béquille** (Ref: IVELO-SP28)
- 27. Câble moteur** (Ref: IVELO-SP29)
- 28. Contrôleur** (Ref: IVELO-SP30)
- 29. Chargeur de batterie** (Ref: IVELO-SP31)


ASSEMBLAGE




Le iVELO est un vélo à assistance électrique pliant. Découvrez comment l'installer et comment le plier facilement.

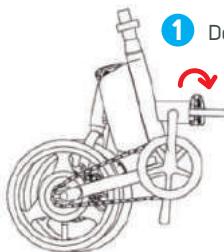

1 Dépliez le cadre

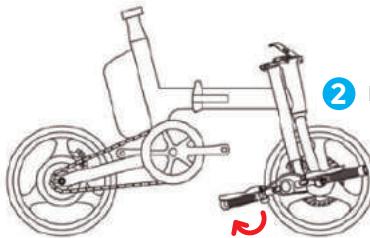


2 Dépliez le mât avec le guidon

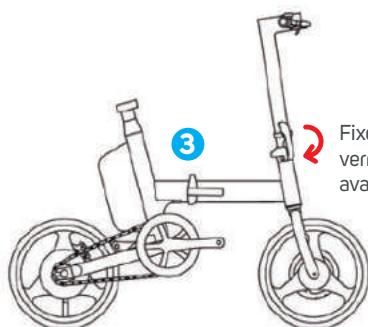

3 Fixez le mât en verrouillant l'attache avant


Ajustez la hauteur de la selle, puis fixez-la en verrouillant l'attache arrière.

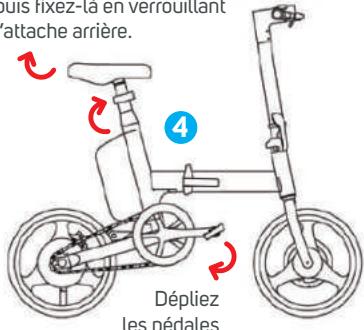

4 Dépliez les pédales


PLIAGE

Pliez l'ensemble à l'aide du verrou central

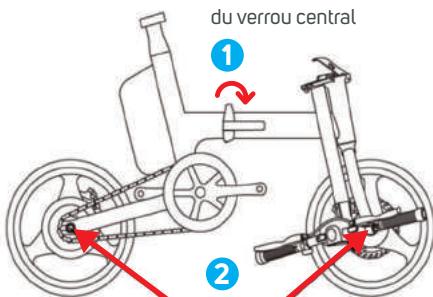


Fixez l'ensemble à l'aide des deux aimants

Les deux roues doivent se rejoindre

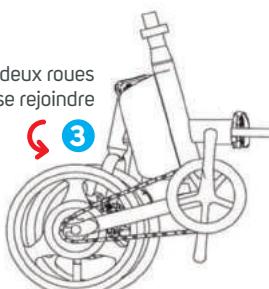


1. Installation & Retrait de la batterie

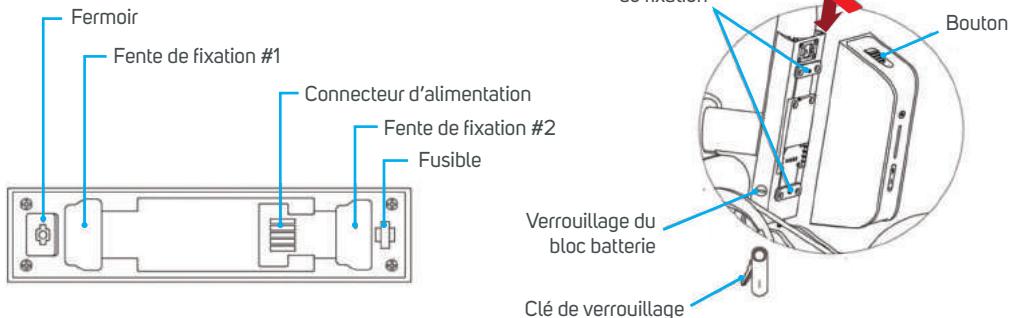

- Pour installer la batterie, reliez les deux fentes de fixation sur le crochet de fixation, puis faites-là glisser le long de la flèche rouge, jusqu'à ce que le bouton se clipse.
- Pour la retirer, appuyez sur le bouton pour la déverrouiller et retirez le bloc de la batterie.
- Pour la verrouiller, tournez la vis de verrouillage, à l'aide de la clé fournie.

2. Utilisation de la batterie

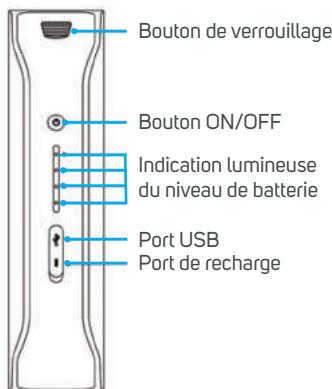


- Pour activer la batterie du iVELO, appuyez sur le bouton ON/OFF. 4 LEDs s'allument pour vous indiquer le niveau de charge de la batterie.
75 à 100% = 4 LEDs, 50 à 75% = 3 LEDs, 25 à 50% = 2 LEDs, 0 à 25% = 1 LED.
- Pour désactiver la batterie du iVELO, appuyez sur le bouton ON/OFF.
- L'indicateur de charge est rouge lors de la recharge. Il passe au vert quand la charge est pleine.

3. Instructions de sécurité de la batterie

- La batterie doit être tenue hors de portée des enfants. Si certains composants sont avalés, consulter un docteur immédiatement.
- Ne pas mélanger la batterie avec d'autres batteries et ne pas les connecter ni les mélanger à d'autres éléments. De plus, ne pas l'utiliser si elle présenter des anomalies notables. Enfin, ne pas l'exposer à toute source de chaleur (four, appareil électroménager, etc.). Celle-ci pourrait prendre feu, émettre de la fumée, exploser ou provoquer une forte source de chaleur.
- Ne pas utiliser et toucher une batterie qui fuit. Si le liquide entre en contact avec les yeux, cela peut provoquer des lésions. En cas de contact, rincez immédiatement avec de l'eau et contactez un ophtalmologue.
- Le iVELO doit être déconnecté du réseau d'alimentation avant le retrait de la batterie.
- Veillez à ne pas procéder au remplacement de la batterie sans l'accord préalable et les instructions de notre service technique.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable, susceptible d'exposer ou de libérer des produits chimiques.
- Pour réduire les risques d'incendie ou brûlure, ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, la batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut et déposée dans les points de collecte en vigueur.

Pour préserver le bon fonctionnement de votre iVELO, nous vous conseillons de charger la batterie après chaque utilisation. Voici quelques conseils d'entretien pour votre sécurité et contribuer à optimiser la durée de vie de votre produit.

1. Recharge de la batterie

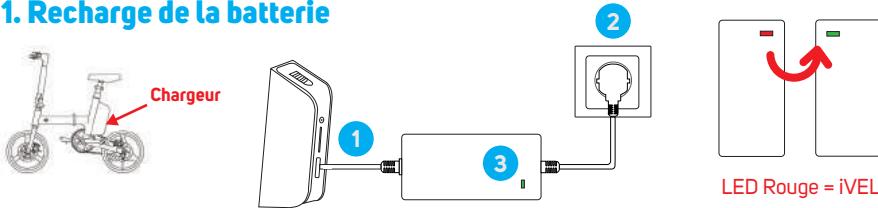

Pour charger votre iVELO, branchez l'embout USB du chargeur à l'espace indiqué sur la batterie, puis brancher la prise sur le secteur.


- Veillez à bien séchez le produit, ainsi qu le connecteur de recharge avant de brancher le chargeur.
- Lorsque l'indicateur passe au rouge, arrêtez-vous et rechargez votre iVELO dès que possible.
- 4 LEDs situées sur la batterie vous indiquent le niveau de charge de votre iVELO.
- La durée de recharge est de 2 à 3 heures. Plus la batterie est utilisée, plus la durée de recharge peut s'allonger.
- L'autonomie varie en fonction de la température. A -15°C, l'autonomie chute de moitié.
- La batterie a une durée de vie de 1 000 cycles environ, soit environ 3 ans à raison d'une recharge quotidienne.
- La batterie est remplaçable, veuillez contacter notre service technique en cas de besoin.

2. Précautions d'utilisation du chargeur

Prière de lire attentivement les instructions suivantes avant chaque utilisation du chargeur :

- Le iVELO fonctionne uniquement avec l'adaptateur secteur 230V modèle iVELO-SPO1. L'utilisation d'un autre adaptateur peut endommager le produit.
- L'adaptateur iVELO-SPO1 doit être branché sur une prise 230V domestique normale et facilement accessible.
- Ne pas couvrir et veillez à laisser une bonne aération.
- Ne pas verser de liquide sur le chargeur. Cela pourrait causer des risques d'électrocution. Veillez également à ne pas utiliser le chargeur en milieu humide.
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de lumière excessive.
- Ne pas poser d'autres équipements sur le chargeur.
- Ne pas laisser le chargeur branché quand vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc, une chute importante ou s'il est endommagé.
- Ne pas endommager le câble. Si le chargeur est endommagé, ne le démontez pas. Cela pourrait causer un choc électrique.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.
- Ne jamais raccorder et déconnecter les bornes de raccordement de la batterie tant que le câble d'alimentation est encore raccordé au secteur. Il faut toujours retirer en premier lieu la fiche de la prise de courant.
- Ne stockez pas votre chargeur secteur dans des zones de basse température. Lorsque celui-ci reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Débranchez le chargeur pendant les orages ou au cours de longues périodes de non utilisation, afin d'éviter de l'endommager.

Le iVELO est doté d'un afficheur LED avec commandes tactiles. Voici comment utiliser votre afficheur dans les moindres détails.

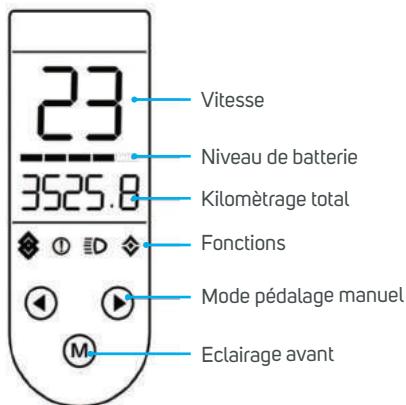

1. Détail des fonctions

- ◆ Connexion Bluetooth
- ① Indication d'alerte
- ② Indication d'allumage du feu avant
- ◆ Mode vitesse réduite (batterie faible)

2. Détail des dysfonctionnements

En cas de problème sur le iVELO, le picto ① apparaît sur l'afficheur et une alarme retentit. Un code d'erreur s'affiche alors à la place du kilométrage.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Err01 : Problème moteur | Err08 : Batterie faible |
| Err02 : Problème accélérateur | Err10 : Mauvaise connexion |
| Err03 : Problème levier de frein | Err11 : Problème de contrôleur |
| Err04 : Blocage moteur | |


Si l'une de ces erreurs apparaît, veuillez contacter notre service technique.

APPRENTISSAGE

Le iVELO possède 3 modes d'utilisation :

- **Mode 1 :** Pédalage sans assistance électrique → Appuyez sur ① pour activer le mode (**L0**)
- **Mode 2 :** Pédalage avec assistance électrique → Appuyez sur ② pour activer le mode (**L1 ou L2**)
- **Mode 3 :** 100% électrique (sans pédalage) → Utilisez l'accélérateur situé sur le guidon (gachette droite)

→ Remarque : En mode 1 et mode 2, utilisez uniquement le pédalier et non l'accélérateur manuel.

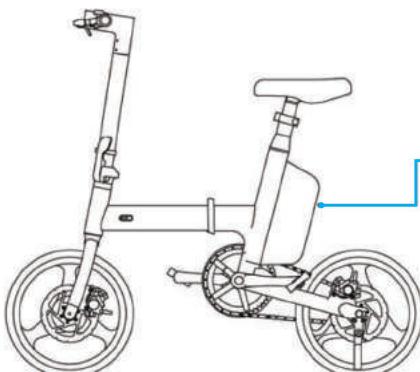

ON/OFF
(pression longue 2 secondes)

Mode Assistance électrique : L'assistance électrique est automatiquement lancée quand la vitesse atteint 2 km/h.

Mode 100% électrique : Le iVelo démarre automatiquement en appuyant sur la gachette droite.

Pour freiner, utilisez en priorité le frein manuel gauche.



1. Performances

Vitesse : 30 km/h max

Autonomie : 25 km max

Montée : 12° max

Batterie : Lithium-ion battery 36V 5,2 Ah

Température de fonctionnement : -10°C / +40°C

Charge : 120 kg max

Etanchéité : IP65

Chargeur : Entrée 100V-240VAC 50/60 Hz 1,A max / Sortie DC 42.0V --- 1,5A

Moteur : 250W brushless

Sortie USB : 5V / 1A

2. Dimensions & Poids



Dimensions plié : 650 x 600 x 834 mm

Dimensions déplié : 1175 x 520 x 990 mm

Poids : 16 kg

Dimensions pneus : 14 pouces



3. Afficheur & Eclairage

Afficheur LED : Afficheur LED avec boutons tactiles

Feu LED : Eclairage LED avant blanc

DECLARATION DE CONFORMITE



IXIT Beeper déclare que le produit iVELO (IVELO-M1) est conforme aux exigences des directives européennes en vigueur. Vous trouverez la copie de la déclaration de conformité sur notre site intrnet : <http://www.beeper.fr>.

ASSISTANCE TECHNIQUE & GARANTIE

Votre iVELO possède une garantie de **3 ans**. Sa batterie lithium-ion ainsi que son chargeur sont exclus de cette garantie.

Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique par téléphone (*du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00*).

▶ Hotline BEEPER **0 892 690 792**

0,45€ TTC / min.



MENTIONS LEGALES

Produit fabriqué en Chine.
Photos & données indicatives non contractuelles.
Reproduction interdite sans accord express.

©IXIT Beeper 2018

IXIT Beeper
228 rue de l'Ancienne Distillerie
69400 Gleizé
Tel: +33 (0)4 74 02 97 97
Fax: +33 (0)4 74 02 97 98
contact@beeper.fr
www.beeper.fr



KIT COMPONENTS	02
DIMENSIONS	02
SAFETY INSTRUCTIONS	11
DETAILED SIGHT	12
ASSEMBLY	13
FOLDING	13
BATTERY USE	14
REFILL OF THE BATTERY	15
LED DISPLAY	16
LEARNING	16
TECHNICAL DATAS	17
DECLARATION OF CONFORMITY	18
TECHNICAL ASSISTANCE & WARRANTY	18
LEGAL INFORMATIONS	18


SAFETY SPECIFICATIONS

BEEPER thanks you for your purchase and invites you to be aware of the various security precautions before using your iVELO.

- Check the operational limits in accordance with the road safety regulations. The product must be used on the authorized ways and not on open roads. Moreover, take care to use your bicycle on surfaces fitted with body, clean, and to maintain remote other users to you.
- Please use the iVELO in the most careful possible way: no abrupt accelerations or decelerations, not of passage in places at the risk or being able to involve falls and wounds.
- Please avoid the use of your iVELO in crowd or strongly busy places. You engage your responsibility if you strike somebody or something.
- Please avoid the use of your iVELO under rainy conditions, which would cause risks of slips or would not allow you a good stability. Note that under the rain, the braking distances are modified.
- For a use of your iVELO in full safety, always carry shoes and use with minima following protective equipment: protections of the hand and the wrist, the knee, the elbow, as well as a helmet.
- Take care to reload the battery before the first use, like any use.
- Not to put in function the iVELO at the time of its refill.
- The use of the iVELO is disadvised with less than 16 years and is prohibited below 20 kg.
- Check that the whole of the parts are well fixed and well inflated tires.
- In a general way, please use the iVELO in full possession of your means and under security conditions optimal. You are the only person in charge of your control. IXIT To beep is released from any responsibility in the event of wounds that you will inflict yourselves or inflict with the others during the use of the iVELO.



Before using your iVELO, discover it in detail:

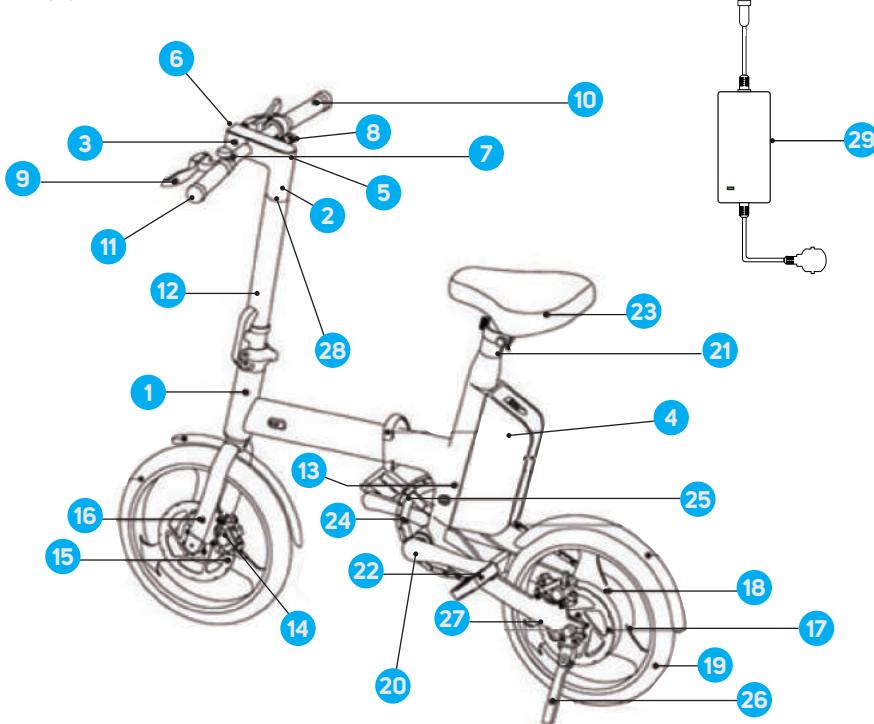


- 1.** Handle tube ([Ref: IVELO-SP01](#))
- 2.** Handlebar fixed part ([Ref: IVELO-SP02](#))
- 3.** Display cover ([Ref: IVELO-SP03](#))
- 4.** Lithium-ion battery ([Ref: IVELO-SP04](#))
- 5.** Display board PCB ([Ref: IVELO-SP07](#))
- 6.** LED front light ([Ref: IVELO-SP08](#))
- 7.** Bell ([Ref: IVELO-SP09](#))
- 8.** Accelerator ([Ref: IVELO-SP10](#))
- 9.** Brake ([Ref: IVELO-SP11](#))
- 10.** Rubber handle ([Ref: IVELO-SP12](#))
- 11.** Handle bar indicator ([Ref: IVELO-SP13](#))
- 12.** Steering pole ([Ref: IVELO-SP14](#))
- 13.** Frame ([Ref: IVELO-SP15](#))
- 14.** Disk brake ([Ref: IVELO-SP16](#))
- 15.** Disk brake plate ([Ref: IVELO-SP17](#))
- 16.** Front fork ([Ref: IVELO-SP18](#))
- 17.** Motor ([Ref: IVELO-SP19](#))
- 18.** Wheel rim ([Ref: IVELO-SP20](#))
- 19.** Tyre ([Ref: IVELO-SP21](#))
- 20.** Chain wheel-A ([Ref: IVELO-SP22](#))
- 21.** Seat tube ([Ref: IVELO-SP23](#))
- 22.** Pedal ([Ref: IVELO-SP24](#))
- 23.** Seat ([Ref: IVELO-SP25](#))
- 24.** Chain ([Ref: IVELO-SP26](#))
- 25.** Chain wheel-A ([Ref: IVELO-SP27](#))
- 26.** Parking stender ([Ref: IVELO-SP28](#))
- 27.** Motor cable ([Ref: IVELO-SP29](#))
- 28.** Controller ([Ref: IVELO-SP30](#))
- 29.** Battery charger ([Ref: IVELO-SP31](#))


ASSEMBLY




BEEPER thanks you for your purchase and invites you to become acquainted with the various precautions of security before using your iVELO.

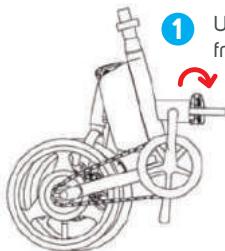

1 Unfold the framework

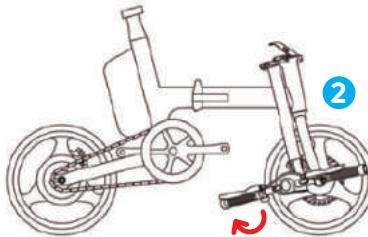


2 Unfold the mast with the handlebar

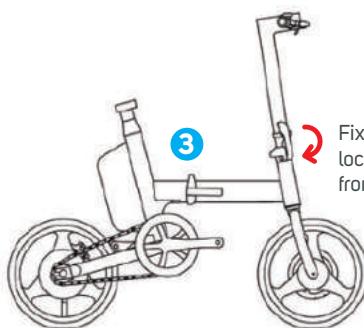


3 Fix the mast in locking the fastener front

Adjust the height of the saddle, then fix there while locking back fastener.

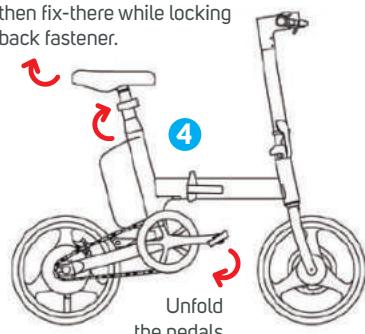

4 Unfold the pedals

FOLDING

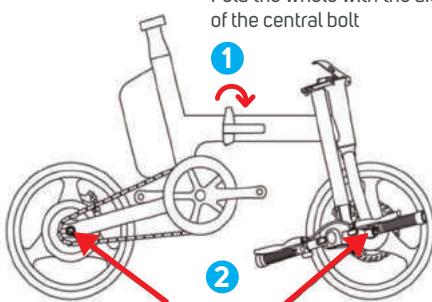

1 Fold the whole with the aid of the central bolt

2 Fix

the whole using the two magnets




Two wheels fit together

3




1. Installation & Removal of the battery

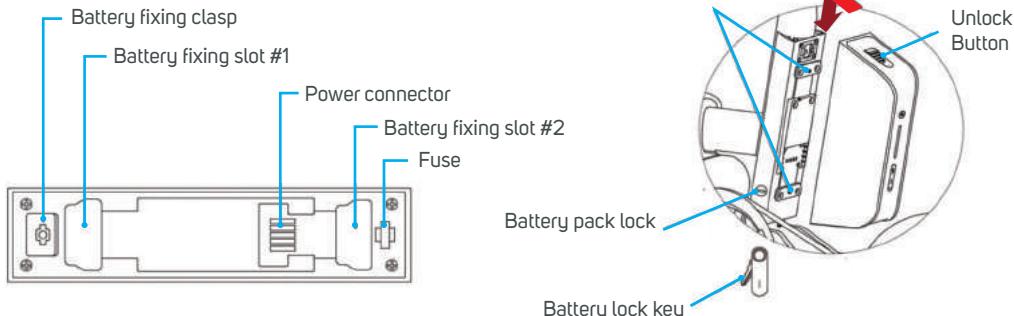

- To install the battery, connect the two slits of fixing on the hook of fixing, then ridges to slip along the red arrow, until the button clipse.
- To withdraw it, press on the button to unbolt it and withdraw the block of the battery.
- To lock it, turn the screw of locking, using the provided key.

2. Use of the battery

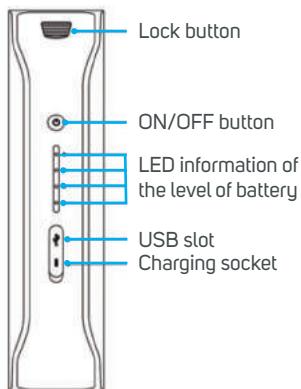

- To activate the battery of the iVELO, press on the button ON/OFF. 4 LEDs ignite to indicate to you the level of load of the battery.
75 to 100% = 4 LEDs, 50 to 75% = 3 LEDs, 25 to 50% = 2 LEDs, 0 to 25% = 1 LED.
- To disable the battery of the iVELO, press on the button ON/OFF.
- The load indicator LED is red at the time of the refill. It passes to the green when the load is full.


3. Safety specifications of the battery

- The battery must be held out of reach children. So certain components are swallowed, to consult a doctor immediately.
- Do not mix the battery with other batteries and not to connect them nor to mix them with other elements. Moreover, do not use it if it present notable anomalies. Lastly, do not expose it to any source of heat (oven, household appliance, etc.). This one could catch on fire, emit smoke, explode or cause a strong source of heat.
- Do not use and touch a battery which flees. If the liquid makes contact with the eyes, that can cause lesions. In the event of contact, rinse immediately with water and contact an ophthalmologist.
- The iVELO must be disconnected from the feeder system before the shrinking of the battery.
- Take care not to carry out the replacement of the battery without the prior consent and the instructions of our engineering service.
- This device contains a battery lithium-ion refillable, likely to expose or release from the chemical products. To reduce the burn or fire hazards, do not throw it with domestic orures. In order to preserve the environment, the battery must be withdrawn from the device before this one is put at the rebus and is deposited in the points of collection in force.



To preserve the good performance of your iVELO, we advise you to give the responsibility the battery after each use. Here some advices of maintenance for your security and to contribute to optimize the lifetime of your product.

1. Refill of the battery

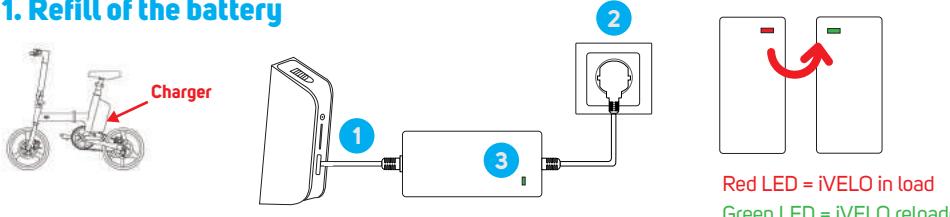

To charge your iVELO, connect the USB end of the charger to the space indicated on the battery, then to connect the catch on the sector.

- Take care of good dry produces it, thus quench the connector of refill before connecting the charger.
- When the indicator passes to the red, you stop and reload your iVELO as soon as possible.
- 4 LEDs located on the battery indicate to you the level of load of your iVELO.
- The duration of refill is from 2 to 3 a.m. The more the battery is used, the more the duration of refill can lengthen.
- Autonomy varies according to the temperature. With -15°C, autonomy falls of half.
- The battery lasts 1,000 cycle lifetime approximately, that is to say approximately 3 years at a rate of a daily refill.
- The battery is replaceable, want to contact our engineering service where necessary.


2. Precautions of use of the charger

Please of read attentively the following instructions before each use of the charger:

- The iVELO functions only with the adapter sector 230V model iVELO-SP01. The use of another adapter can damage the product.
- The adapter iVELO-SP01 must be connected on a catch 230V domestic normal and easily accessible.
- Do not cover and take care to leave a good ventilation.
- Do not pour of liquid on the charger. That could cause risks of electrocution. Also take care not to use the charger in moist environment.
- Do not expose to a source of heat or of excessive light.
- Do not pose another equipment on the charger.
- Do not leave the connected charger when you do not use it.
- Do not use the charger if it underwent a shock, an important fall or if it is damaged.
- Do not damage the cable. If the charger is damaged, do not dismount it. That could cause an electric shock.
- The external flexible cable of this transformer cannot be replaced. In the event of damage of the cord, it is advisable to put the transformer at the rebus.
- Never not to connect and disconnect the connecting terminals from the battery as long as the electric cable is still connected to the sector. It is always necessary to initially withdraw the card of the socket-outlet.
- Do not store your charger sector in basic zones temperature. When this one takes again its normal temperature, of moisture can be formed inside the device and damage the electronic circuits.
- Disconnect the charger during the storms or during long periods of nonuse, in order to avoid damaging it.



The iVELO is equipped with a bill-poster LED with tactile orders. Here how to use your bill-poster in depth.

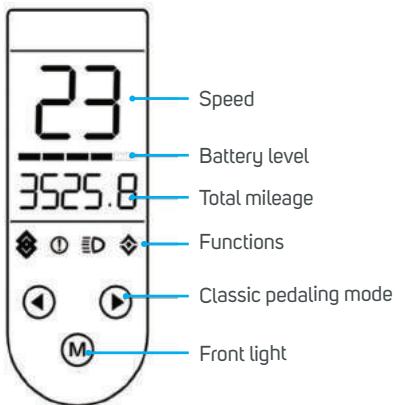

1. Detail of the functions

- Bluetooth connection
- Alert indication
- Front light indication of lighting
- Low speed mode (weak battery)

2. Detail of the dysfunctions

In the event of problem on the iVELO, the picto ⓘ appears on the bill-poster and an alarm resounds. An error code is displayed then instead of mileage.


- | | |
|---|-----------------------------------|
| Err01 : Motor fault | Err08 : Weak battery |
| Err02 : Right throttle lever fault | Err10 : Bad connection |
| Err03 : Left brake lever fault | Err11 : Controller problem |
| Err04 : Motor blocking | |

If one of these errors appears, please contact our engineering service.

LEARNING

The iVELO has 3 using modes:

- **Mode 1:** Pedaling without electric assistance
 - **Mode 2:** pedaling with electric assistance
 - **Mode 3:** 100% electric (without pedaling)
- Note: In mode 1 and mode 2, use only the pedals and not the manual accelerator.
- Press on ⓘ to activate the mode (L0)
 - Press on ⓘ to activate the mode (L1 or L2)
 - Use the accelerator located on the handlebar (right trigger)

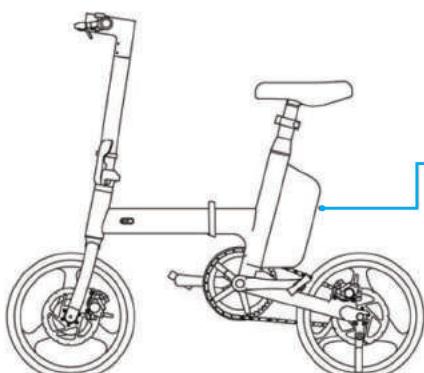

ON/OFF
(long pressure 2 seconds)

Electric Assistance mode: The electric assistance is automatically launched when speed reaches 2 km/h.

100% electric mode: The iVelo starts automatically while pressing on the right trigger.

To slow down, apply in priority the left manual break.



1. Performances

Speed: 30 km/h max

Autonomy: 25 km max

Climb: 12° max

Battery: Lithium-ion battery 36V 5,2 Ah

Operating temperature: -10°C / +40°C

Load: 120 kg max

Sealing: IP65

Charger: Input 100V-240VAC 50/60 Hz 1,A max / Output DC 42.0V --- 1,5A

Motor: 250W brushless

USB output: 5V / 1A

2. Size & Weight



Dimensions folded: 650 x 600 x 834 mm

Dimensions unfolded : 1175 x 520 x 990 mm

Weight: 16 kg

Tyre size: 14 pouces



3. Display & Lighting

LED display: LED display with touch buttons

LED light: Whight front LED light

DECLARATION OF CONFORMITY



IXIT Beeper declares that the product iVELO (iVELO-M1) is in conformity with the requirements of the European directives in force. You will find the copy of the declaration of conformity on our site intrnet: <http://www.beeper.fr>.

TECHNICAL ASSISTANCE & WARRANTY

Your iVELO has a 3 years warranty. Its battery lithium-ion as its charger are excluded from this warranty.

For any request, do not hesitate to contact our customer service at contact@beeper.fr.

► Hotline BEEPER contact@beeper.fr



LEGAL INFORMATION

Product made in China.

Noncontractual photographs & indicative data.

Reproduction prohibited without fast agreement.

©IXIT Beeper 2018

IXIT Beeper

228 rue de l'Ancienne Distillerie

69400 Gleizé

Tel: +33 (0)4 74 02 97 97

Fax: +33 (0)4 74 02 97 98

contact@beeper.fr

www.beeper.fr



CONTENIDO DEL EQUIPO	02
DIMENSIONES	02
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	19
VISTA ENUMERADA	20
MONTAJE	21
PLEGADO	21
UTILIZACIÓN DE LA BATERÍA	22
RECAMBIO DE LA BATERÍA	23
CARTELERO LED	24
APRENDIZAJE	24
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	25
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	26
ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA	26
MENCIONES LEGALES	26

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


BEEPER le agradece su compra y le invita que tenga conocimiento de las distintas precauciones de seguridad antes de hacer uso de su iVELO.

- Compruebe los límites de utilización de acuerdo con los Reglamentos de la seguridad vial. El producto debe utilizarse en los carriles autorizados y no sobre carreteras abiertas. Además, velan por utilizar su bicicleta sobre superficies carrozadas, propias, y por mantenerse a distancia de los otros usuarios.
- Quiere utilizar el iVELO de la manera más prudente posible: no hay aceleraciones o de desaceleraciones bruscas, no hay paso en lugares de riesgo o pudiendo implicar caídas y heridas.
- Quiere evitar la utilización de su iVELO en la muchedumbre o en lugares muy ocupados. Se responsabiliza si percute alguien o algo.
- Quiere evitar la utilización de su iVELO en condiciones lluviosas, que causarían de riesgos de resbalones o no le permitirían una buena estabilidad. Tenga en cuenta que bajo la lluvia, las distancias de frenado son modificadas.
- Para una utilización de su iVELO en total seguridad, llevan siempre zapatos y utilizan a mímos los siguientes equipamientos de protección: protecciones de la mano y la muñeca, de la rodilla, del codo, así como un casco.
- Vele por recargar la batería antes de la primera utilización, así como antes de toda utilización. No poner en función el iVELO en su recambio.
- El uso del iVELO se desaconseja menos de a los 16 años y prohíbe por debajo de 20 kg.
- Compruebe que el conjunto de las partes estén fijados bien y los neumáticos bien inflados.
- Generalmente, quiere utilizar el iVELO en pleno uso de sus facultades y en condiciones de seguridad óptima. Es el único responsable de su conducta. IXIT Beeper se retira de toda responsabilidad en caso de heridas que se infligirá o infligirá a los otro en la utilización del iVELO.

VISTA ENUMERADA




Antes de utilizar su iVELO, descubren con todo detalle el:

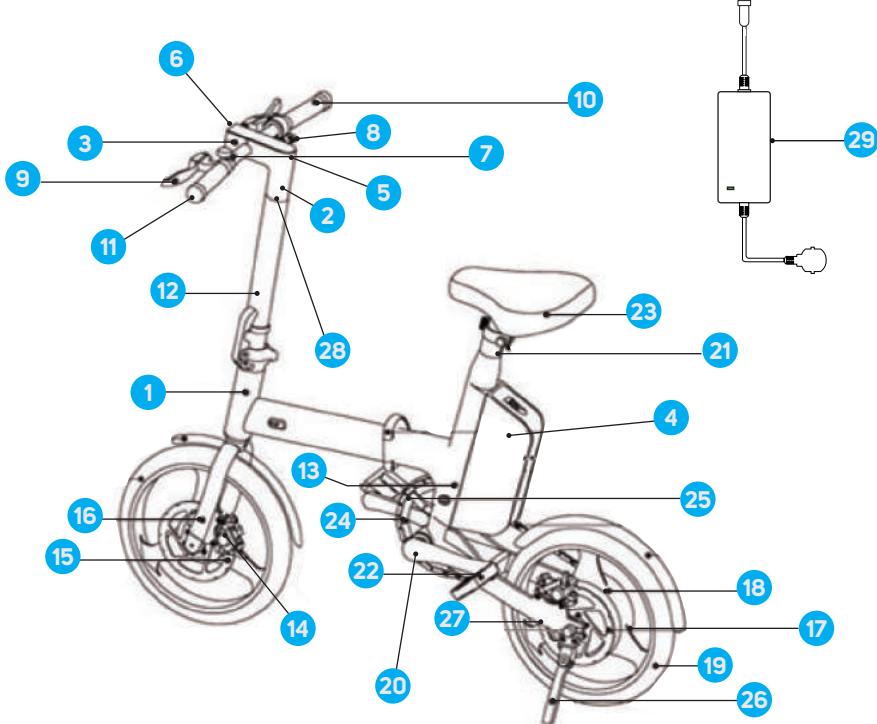


MONTAJE




El iVELO es una bicicleta a asistencia eléctrica que dobla. Descubra cómo instalarlo y cómo doblarlo fácilmente.

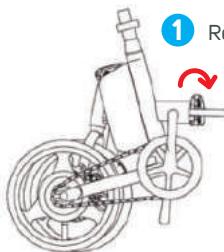

1 Revele el marco

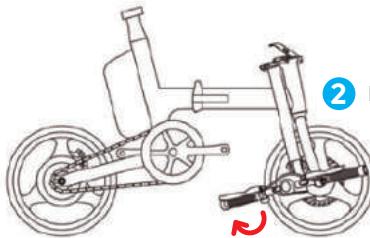

2 Revele el palo con el manillar

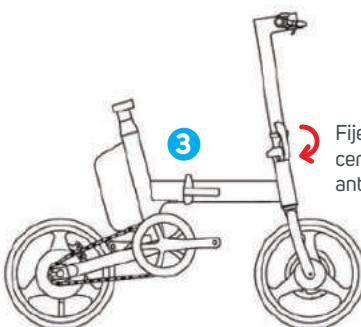


3 Fije el palo en cerrando el lazo antes

Ajuste la altura de la silla, luego fijan-allí cerrando el lazo posterior.



4 Ajuste la altura e la sillita, luego fijan-allí cerrando el lazo posterior.

PLEGADO

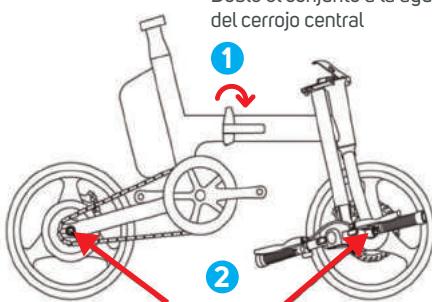

Doble el conjunto a la ayuda del cerrojo central



el conjunto con ayuda de los dos imanes

Las dos ruedas deben juntarse




3

1. Instalación y Retirada de la batería

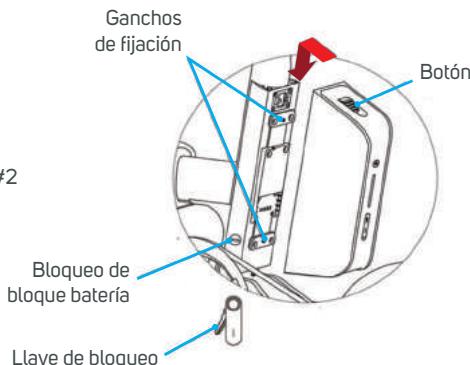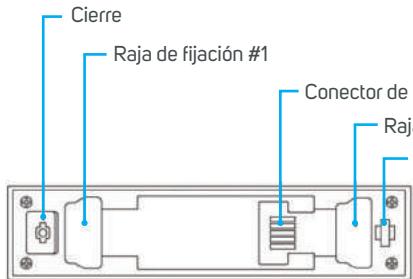

- Para instalar la batería, conectan las dos rajas de fijación sobre el gancho de fijación, luego cimas deslizarse a lo largo de la flecha roja, hasta que el botón se clipse.
- Para retirarlo, apoyan en el botón para desatrancarlo y retiran el bloque de la batería.
- Para cerrarlo, vuelven al tornillo de bloqueo, con ayuda de la clave proporcionada.

2. Utilización de la batería

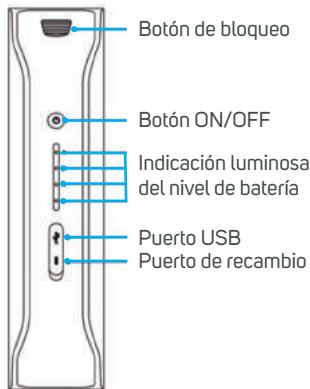


- Para activar la batería del iVELO, apoyan en el botón INTERRUPTOR. 4 LEDs se encienden para indicar el nivel de carga de la batería.
75 al 100% = 4 LEDs, 50 al 75% = 3 LEDs, 25 al 50% = 2 LEDs, 0 al 25% = 1 LED.
- Para desactivar la batería del iVELO, apoyan en el botón INTERRUPTOR.
- El indicador de carga es rojo en el recambio. Pasa al verde cuando la carga es llena.

3. Instrucciones de seguridad de la batería

- La batería debe tenerse fuera de alcance de los niños. Si se tragan algunos componentes, consultar un doctor inmediatamente.
- No mezclar la batería con otras baterías y no conectarlos ni mezclarlos a otros elementos además, no utilizarlo si ella presentar notables anomalías. Por fin, no exponerlo a toda fuente de calor (hornos, aparato electrodoméstico, etc.). Ésta podría tomar fuego, emitir del humo, estallar o causar una fuerte fuente de calor.
- No utilizar y afectar una batería que huye. Si el líquido entra en contacto con los ojos, eso puede causar lesiones. En caso de contacto, aclaran inmediatamente con agua y contactan un oftalmólogo.
- El iVELO debe desconectarse de la red de alimentación antes de la retirada de la batería.
- Vele no proceder a la sustitución de la batería sin el acuerdo previo y a las instrucciones de nuestro servicio técnico.
- Este aparato contiene una batería litio-ion recargable, susceptible de exponer o liberar productos químicos. Para reducir los riesgos de incendio o quemadura, no lo lancen con los oruajes armas de casa. Con el fin de preservar el medio ambiente, la batería debe retirarse del aparato antes de que éste se ponga al jeroglífico y depositada en los puntos de recogida en vigor.

Para preservar el buen funcionamiento de su iVELO, le aconsejamos encargar la batería después de cada utilización. Ahí tienes algunos consejos de mantenimiento para su seguridad y contribuir a optimizar la duración de vida de su producto.

1. Recambio de la batería

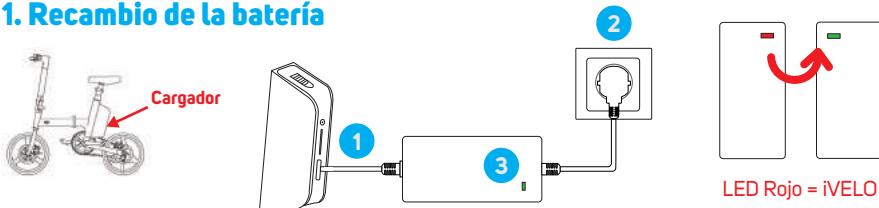

LED Rojo = iVELO en carga
LED Verde = iVELO recargado

Para encargar su iVELO, conectan la contera USB del cargador al espacio indicado sobre la batería, luego conectar la toma sobre el sector.

- Vele por el bien secan lo produce, así qu el conector de recambio antes de conectar el cargador.
- Cuando el indicador pasa al rojo, detiene y recarga su iVELO cuanto antes.
- 4 LEDs situadas sobre la batería le indican el nivel de carga de su iVELO.
- La duración de recambio es de 2 a 3 horas. Cuanto más la batería se utiliza, más la duración de recambio puede alargarse.
- Autonomía varía en función de la temperatura. A -15°C, autonomía caída de mitad.
- La batería tiene una duración de vida de 1.000 ciclos aproximadamente, lo que representa alrededor de 3 años en razón de un recambio diario.
- La batería es reemplazable, quiere contactar nuestro servicio técnico en caso de necesidad.

2. Precauciones de utilización del cargador

Se ruega leer atentamente las instrucciones siguientes antes de cada utilización del cargador:

- El iVELO funciona solamente con el adaptador sector 230V modelo iVELO-SP01. La utilización de otro adaptador puede dañar el producto.
- El adaptador iVELO-SP01 debe conectarse sobre una toma 230V doméstico normal y fácilmente accesible.
- No cubrir y velan por dejar una buena ventilación.
- No pagar líquido sobre el cargador. Eso podría causar riesgos de electrocución. Vele también no utilizar el cargador en medio húmedo.
- No exponer a una fuente calor o de luz excesiva.
- No colocar otros equipamientos sobre el cargador.
- No dejar el cargador conectado cuando no lo utiliza.
- No utilizar el cargador si sufrió un choque, una caída importante o si se daña.
- No dañar el cable. Si se daña al cargador, no lo desmontan. Eso podría causar un choque eléctrico.
- El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse. En caso de daño del cordón, conviene poner el transformador al jeroglífico.
- Nunca conectar y desconectar los bornes de conexión de la batería mientras el cable de alimentación se conecte aún al sector. Es necesario siempre retirar en primer lugar la ficha de la toma de corriente.
- No almacenan a su cargador sector en zonas básicas temperatura. Cuando éste reanuda su temperatura normal, de la humedad puede formarse dentro del aparato y dañar los circuitos electrónicos.
- Desconecte el cargador durante las tormentas o durante largos períodos de no utilización, con el fin de evitar dañarlo.

El iVELO está dotado con un cartelero LED con pedidos táctiles. Ahí tienes cómo utilizar su cartelero con el más mínimo detalle.



1. Detalle de las funciones

- ◆ Conexión Bluetooth
- Indicación de alerta
- Indicación de encendido del fuego antes
- ◆ Método velocidad reducida (batería escasa)

2. Detalle de las disfunciones

En caso de problema sobre el iVELO, el picto ① aparece sobre el cartelero y una alarma resuena. Un código de error se indica entonces al lugar del kilometraje.

- | | |
|---|--|
| Err01 : Problema motriz | Err08 : Batería escasa |
| Err02 : Problema acelerador | Err10 : Mala conexión |
| Err03 : Problema palanca del freno de mano | Err11 : Problema de controlador |
| Err04 : Bloqueo motriz | |


Si una de estos errores aparece, quiere contactar nuestro servicio técnico.

APRENDIZAJE

El iVELO posee 3 métodos de utilización:

- **Método 1:** Pedaleo sin asistencia eléctrica
 - **Método 2:** Pedaleo con asistencia eléctrica
 - **Método 3:** 100% eléctrico (sin pedaleo)
- Apoyan en ④ para activar el método (L0)
- Apoye en ⑤ para activar el método (L1 ou L2)
- Utilice el acelerador situado sobre el manillar (gatillo derecho)

→ **Observación:** En método 1 y método 2, utilizan sola el pedal y no el acelerador manual.

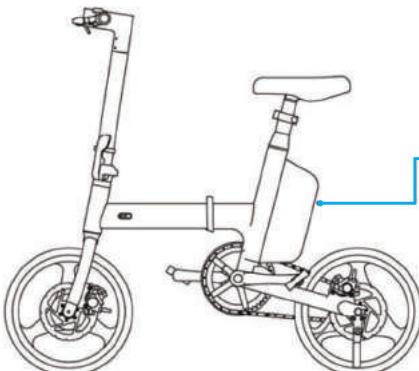

ON/OFF
(presión larga 2 segundos)

Método Asistencia eléctrica: La asistencia eléctrica se lanza automáticamente cuando la velocidad alcanza 2 km/h.

Método 100% eléctrico: El iVelo empieza automáticamente apoyando en el gatillo derecho.

Para frenar, utilizan prioritariamente el freno manual izquierdo.



1. Resultados

Velocidad: 30 km/h max

Autonomía: 25 km max

Subida: 12° max

Batería: Lithium-ion battery 36V 5,2 Ah

Temperatura de funcionamiento : -10°C / +40°C

Carga: 120 kg max

Estanqueidad: IP65

Cargador: Entrada 100V-240VAC 50/60 Hz 1,A max / Salida DC 42.0V ==1,5A

Motor: 250W brushless

Salida USB : 5V / 1A

2. Dimensiones y Peso



Dimensiones doblado: 650 x 600 x 834 mm

Dimensiones revelado: 1175 x 520 x 990 mm

Peso: 16 kg

Dimensiones neumáticos: 14"



3. Cartelero y Alumbrado

Cartelero LED: Cartelero LED con botones táctiles

Fuego LED: Alumbrado LED antes blanco

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



IXIT Beeper declara que el producto iVELO (iVELO-M1) se ajusta a las exigencias de las directivas europeas vigentes. Encontrará la copia de la declaración de conformidad in situ nuestro intrnet: <http://www.beeper.fr>.

ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA

Su iVELO posee una garantía de 3 años. Su batería litio-ion así como su cargador se excluye de esta garantía.

Para toda la demanda, no duden en contactar nuestro servicio clientes a contact@beeper.fr

▶ Hotline BEEPER contact@beeper.fr



MENCIONES LEGALES

Producto fabricado en China.

Fotografías y datos orientativos extracontractuales.

Reproducción prohibida sin acuerdo expreso.

©IXIT Beeper 2018

IXIT Beeper

228 rue de l'Ancienne Distillerie
69400 Gleizé

Tel: +33 (0)4 74 02 97 97
Fax: +33 (0)4 74 02 97 98

contact@beeper.fr
www.beeper.fr



INHALT DES SATZES	02
DIMENSIONEN	02
SICHERHEITSINSTRUKTIONEN	27
DETAILLIERTE SICHT	28
ZUSAMMENSETZUNG	29
FALTEN	29
BENUTZUNG DER BATTERIE	30
AUFFÜLLUNG DER BATTERIE	31
PLAKATKLEBER LED	32
LEHRE	32
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	33
ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG	34
TECHNISCHE HILFE & GARANTIE	34
IMPRESSUM	34


SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

BEEPER dankt Ihnen für Ihren Kauf und Sie lädt ein, Kenntnis von den verschiedenen Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen zu nehmen, bevor er Gebrauch Ihres iVELO macht.

- Prüfen Sie die Benutzungsgrenzen gemäß den Verordnungen der Verkehrssicherheit. Das Produkt muss auf den erlaubten Wegen und nicht auf offenen Straßen benutzt werden. Außerdem achten darauf, Ihr Fahrrad auf karrierten, sauberen Oberflächen zu benutzen und sich an Distanz der anderen Benutzer zu halten.
- Benutzen Sie bitte das iVELO der vorsichtigsten Art und Weise: nicht Beschleunigungen oder plötzlicher Abbremsung kein Übergang in Risikostellen oder körnend Fälle und Verletzungen bewirken.
- Vermeiden Sie bitte die Benutzung Ihres iVELO in der Menge oder in stark belebten Orten. Sie übernehmen Ihre Verantwortung, wenn Sie jemandes oder etwas perkutieren.
- Vermeiden Sie bitte die Benutzung Ihres iVELO unter regnerischen Bedingungen, die von Rutschrisiken verursachen oder Ihnen keine gute Stabilität erlauben würden. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass unter dem Regen die Bremswege geändert werden.
- Für eine Benutzung Ihres iVELO ohne Risiko tragen immer Schuhe und benutzen an Minima die folgenden Schutzausstattungen: Schutz der Hand und des Handgelenks, des Knies, des Ellbogens sowie ein Helm.
- Achten darauf Sie, die Batterie vor der ersten Benutzung sowie vor jeder Benutzung wieder aufzuladen.
- In Funktion das iVELO nicht bei seiner Auffüllung zu stellen.
- Der Gebrauch des iVELO wird an weniger als 16 Jahren abgeraten und verbietet unterhalb 20 Kg.
- Prüfen Sie, dass die Gesamtheit der Stücke gut festgelegt werden und die gut aufgeblasenen Reifen. Im Allgemeinen benutzen Sie bitte das iVELO in vollem Besitz Ihrer Mittel und unter Bedingungen optimaler Sicherheit. Sie sind der Verantwortliche allein für Ihre Leitung. IXIT Beeper setzt sich von jeder Verantwortung bei Verletzungen frei, die Sie sich zufügen werden oder den anderen bei der Benutzung des iVELO zufügen werden.



Bevor Ihr iVELO zu benutzen entdecken im Einzelnen:

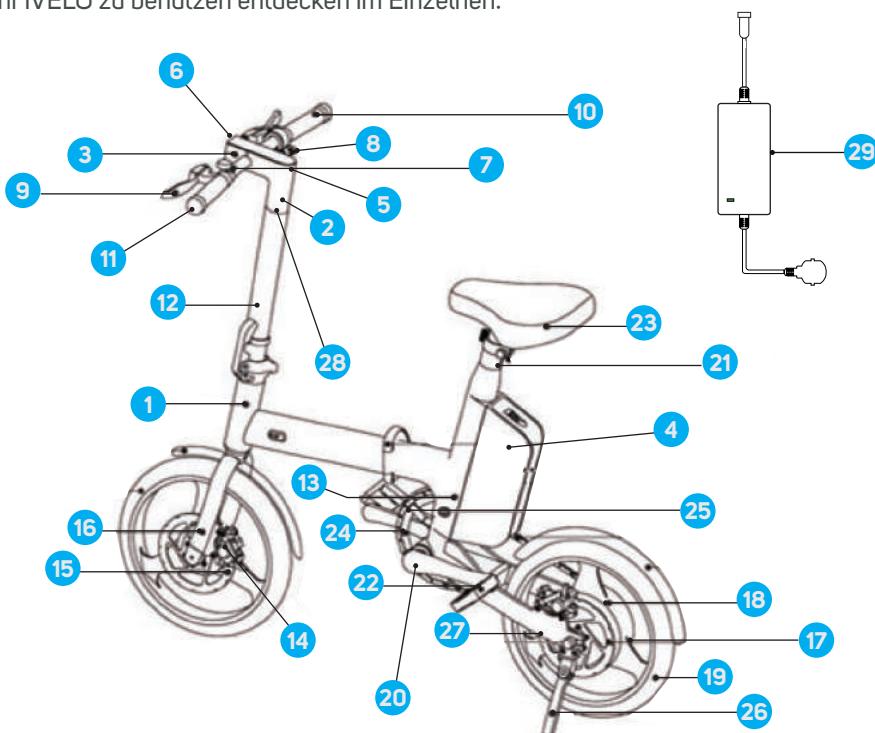


- 1. Griffröhr** (Ref: IVELO-SP01)
- 2. Reckgriff** (Ref: IVELO-SP02)
- 3. Plakatklebersockel** (Ref: IVELO-SP03)
- 4. Batterie Lithium-Ion** (Ref: IVELO-SP04)
- 5. PCB Plakatkleber** (Ref: IVELO-SP07)
- 6. Beleuchtung vor LED** (Ref: IVELO-SP08)
- 7. Hupe** (Ref: IVELO-SP09)
- 8. Beschleunigungsabzug** (Ref: IVELO-SP10)
- 9. Bremshebelgriff** (Ref: IVELO-SP11)
- 10. Griff aus Gummi** (Ref: IVELO-SP12)
- 11. LED Griff** (Ref: IVELO-SP13)
- 12. Fester Stamm** (Ref: IVELO-SP14)
- 13. Rahmen** (Ref: IVELO-SP15)
- 14. Bremsungsmechanismus** (Ref: IVELO-SP16)
- 15. Plakette Bremsscheibe** (Ref: IVELO-SP17)
- 16. Gabel vorher** (Ref: IVELO-SP18)

- 17. Motor** (Ref: IVELO-SP19)
- 18. Radfelge** (Ref: IVELO-SP20)
- 19. Reifen** (Ref: IVELO-SP21)
- 20. Transmission de pédales** (Ref: IVELO-SP22)
- 21. Sattelröhre** (Ref: IVELO-SP23)
- 22. Pedal** (Ref: IVELO-SP24)
- 23. Sattel** (Ref: IVELO-SP25)
- 24. Kette** (Ref: IVELO-SP26)
- 25. Kettenübertragung** (Ref: IVELO-SP27)
- 26. Hinterkotflügel** (Ref: IVELO-SP28)
- 27. Motorkabel** (Ref: IVELO-SP29)
- 28. Kontrollleur** (Ref: IVELO-SP30)
- 29. Batterieladegerät** (Ref: IVELO-SP31)


ZUSAMMENSETZUNG




Das iVELO ist ein faltendes elektrisches Unterstützungsrad. Entdecken Sie, wie es zu installieren und wie es leicht zu falten.

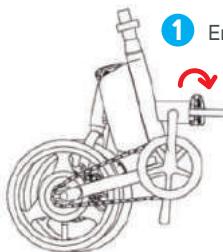

1 Entfalten Sie den Rahmen

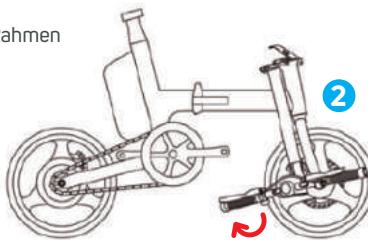


2 Entfalten Sie den Mast mit de Lenkstange

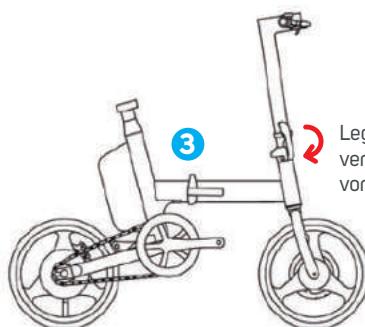

3 Legen Sie den Mast fest in verriegelt die Befestigung vorher


Passen Sie die Höhe des Sattels an, dann dort-befestigen indem man verriegelt die Hinterbefestigung.

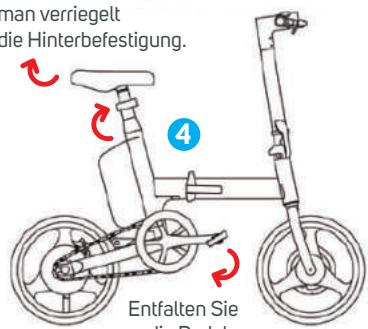

4 Entfalten Sie die Pedale

FALTEN

Falten Sie die Gesamtheit an der Hilfe vom zentralen Riegel

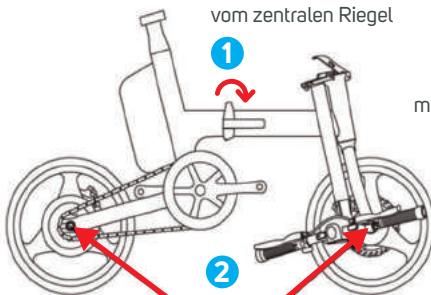


1
2
Befestigen Sie die Gesamtheit mittels der zwei Magneten

Die zwei Räder müssen sich wieder treffen




3

1. Einrichtung & Widerruf der Batterie

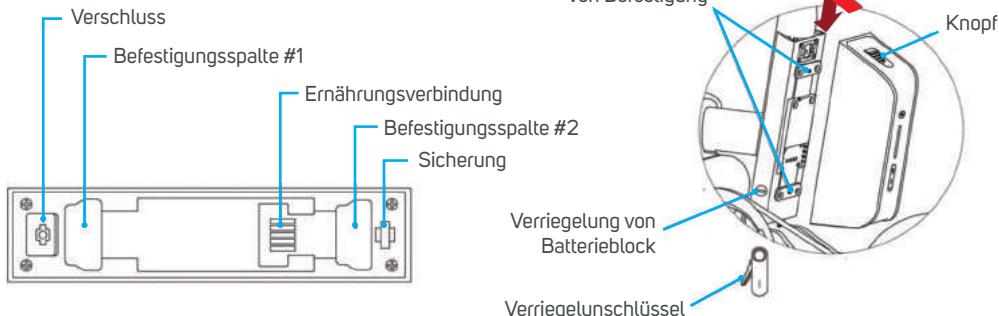

- Um die Batterie zu installieren verbinden die zwei Befestigungsspalten auf dem Befestigungshaken dann Giebel, entlang des roten Pfeils zu rutschen, bis der Knopf es clipse.
- Um es zurückzuziehen unterstützen auf dem Knopf, um es zu entriegeln und ziehen den Block der Batterie zurück.
- Um es zu verriegeln drehen die Verriegelungsschraube, mittels des gelieferten Schlüssels.

2. Benutzung der Batterie

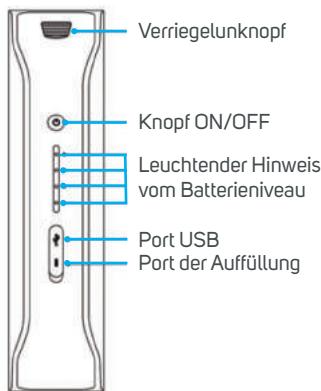

- Um die Batterie des iVELO zu aktivieren unterstützen auf dem Knopf ON/OFF. 4 LEDs zünden sich an, um Ihnen das Lastenniveau der Batterie anzugeben. 75 bis 100% = 4 LEDs, 50 bis 75% = 3 LEDs, 25 bis 50% = 2 LEDs 0 bis 25% = 1 LED.
- Um die Batterie des iVELO abzustellen unterstützen auf dem Knopf ON/OFF.
- Der Lastenindikator ist bei der Auffüllung rot. Er geht zum Grün über, wenn die Last voll ist.


3. Sicherheitsinstruktionen der Batterie

- Die Batterie muss außer Reichweite von den Kindern gehalten werden. Wenn einige Bestandteile geschluckt werden, einen Doktor sofort zu befragen.
- Die Batterie mit anderen Batterien zu vermischen und weder sie zu verbinden noch sie außerdem mit anderen Elementen zu vermischen, es zu benutzen, wenn sie wesentliche Anomalien vorzustellen. Schließlich nicht es jeder Wärmequelle auszusetzen (Ofen, Elektrogerätgerät usw.). Diese könnte Rauch Feuer fangen, hervorbringen, explodieren oder eine starke Wärmequelle verursachen.
- Keine Batterie zu benutzen und zu betreffen, die flieht. Wenn die Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommt, kann das Verletzungen verursachen. Bei Kontakt spülen sofort mit Wasser und kontaktieren einen Augenarzt.
- Das iVELO muss von der Sammelschiene vor dem Widerruf der Batterie abgeschaltet werden.
- Achten darauf Sie, den Austausch der Batterie ohne die Bewilligung und die Instruktionen unseres technischen Dienstes durchzuführen.
- Dieses Gerät enthält eine Batterie nachfüllbares, Lithium-Ion, chemische Präparate darlegen oder befreien kann. Um die Brandgefahr oder Verbrennung zu reduzieren werfen es nicht mit den orures Hausfrauen. Um die Umwelt zu schützen muss die Batterie vom Gerät zurückgezogen werden, bevor dieses am Rebus gestellt wird und abgelegt in den Punkten gültiger Sammlung.



Um das gute Funktionieren Ihres iVELO zu bewahren raten wir Ihnen, die Batterie nach jeder Benutzung zu beauftragen. Hier einige Wartungsräte für Ihre Sicherheit und dazu beizutragen, die Lebensdauer Ihres Produktes zu optimieren.

1. Auffüllung der Batterie

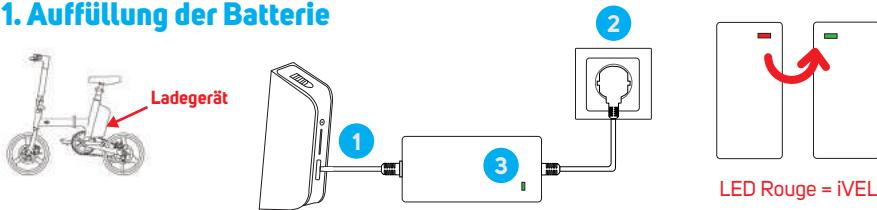

LED Rouge = iVELO in Last
LED Verte = iVELO wieder aufgeladen

Um Ihr iVELO zu beladen schließen das USB-Ende des Ladegerätes am Raum an, der auf der Batterie angegeben ist, dann die Ergreifung auf dem Bereich anzuschließen.

- Achten Sie auf Gut trocknen es produziert, so qu die Auffüllungsverbindung, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Wenn der Indikator zum roten übergeht, halten Sie an Sie sich und wieder aufladen Ihr iVELO so schnell wie möglich.
- 4 LEDs angesiedelt auf der Batterie geben Ihnen das Lastenniveau Ihres iVELO an.
- Die Auffüllungsdauer beträgt von 2 bis 3 Uhr. Mehr wird die Batterie benutzt, mehr kann sich die Auffüllungsdauer verlängern.
- Die Autonomie variiert gemäß der Temperatur. An -15°C die Autonomie Rückgang Hält.
- Die Batterie hat eine Lebensdauer von 1.000 Zyklen ungefähr, das heißt ungefähr 3 Jahre in der Größenordnung einer täglichen Auffüllung.
- Die Batterie ist austauschbar, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Dienst falls nötig.

2. Vorsichtsmaßnahmen der Benutzung des Ladegerätes

Bitte, die folgenden Instruktionen vor jeder Benutzung des Ladegerätes aufmerksam zu lesen:

- Das iVELO funktioniert nur mit dem Adapter 230Vbereich Modell iVELO-SP01. Die Benutzung eines anderen Adapters kann das Produkt beschädigen.
- Der Adapter iVELO-SP01 muss auf einer 230Vergreifung leicht zugänglichen Hausdurchschnitt und angeschlossen werden.
- Nicht zu bedecken und achten darauf, eine gute Belüftung zu lassen.
- Keine Flüssigkeit auf dem Ladegerät zu schütten. Das könnte Elektroschocksrisiken verursachen. Ebenfalls darauf achten Sie, das Ladegerät in feuchter Mitte zu benutzen.
- Einer Quelle keine Hitze oder von übermäßigem Licht auszusetzen.
- Keine anderen Ausstattungen auf dem Ladegerät zu stellen.
- Das angeschlossene Ladegerät nicht zu lassen, wenn Sie es nicht benutzen.
- Benutzen nicht das Ladegerät, wenn er einen Schock erfahren hat, einen wichtigen Fall, oder wenn er beschädigt wird.
- Das Kabel nicht zu beschädigen. Wenn das Ladegerät beschädigt wird, nehmen es nicht auseinander. Das könnte einen elektrischen Schock verursachen.
- Das externe flexible Kabel dieses Transformators kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Schnur empfiehlt es sich, den Transformator am Rebus zu stellen.
- Die Anschlussklemmen der Batterie nie zu verbinden und abzuschalten, solange das Anschlußkabel noch mit dem Bereich verbunden ist. Man muss immer in erster Linie die Karte der Steckdose zurückziehen.
- Lagern Ihr Ladegerät Bereich in Zonen niedriger Temperatur nicht. Wenn dieser seine normale Temperatur wieder aufnimmt, von der Feuchtigkeit kann sich innerhalb des Geräts bilden und die elektronischen Kreisläufe beschädigen.
- Schalten Sie das Ladegerät während der Gewitter oder im Laufe langer Perioden nicht Benutzung aus, um zu vermeiden, es zu beschädigen.



Das iVELO wird mit einem Plakatkleber LED mit Tastaufträgen ausgestattet. Hier, wie Ihnen Plakatkleber bis ins kleinste Detail zu benutzen.

1. Einzelheit der Funktionen



- ❖ Bluetooth-Verbindung
- ➊ Alarmhinweis
- ➋ Hinweis der Zündung des Feuers vorher
- ❖ Methode begrenzte Geschwindigkeit (schwache Batterie)

2. Einzelheit der Probleme

Bei Problem auf dem iVELO, dem picto ➊ erscheint auf dem Plakatkleber, und ein Alarm ertönt. Ein Fehlercode schlägt sich dann an der Stelle des Kilometerstandes an.


- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Err01: Motorproblem | Err08: Schwache Batterie |
| Err02: Beschleunigungsproblem | Err10: Schlechte Verbindung |
| Err03: Problem Bremshebel | Err11: Kontrolleurproblem |
| Err04: Motorblockieren | |

Wenn einer von diesen Fehlern erscheint, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Dienst.

LEHRE

Das iVELO besitzt 3 Benutzungsmethoden:

- **Methode 1:** Pedalbetätigung ohne elektrische Unterstützung → Unterstützen Sie auf ➊ um die Methode (L0) zu aktivieren
 - **Methode 2:** Pedalbetätigung mit elektrischer Unterstützung → Unterstützen Sie auf ➋ um die Methode (L1 ou L2) zu aktivieren
 - **Methode 3:** 100% elektrisch (ohne Pedalbetätigung) → Benutzen Sie den Beschleuniger, der auf der Lenkstange (gerader Abzug) angesiedelt ist
- > Bemerkung:** In Methode 1 und Methode 2 benutzen nur das Pedal und nicht der manuelle Beschleuniger.

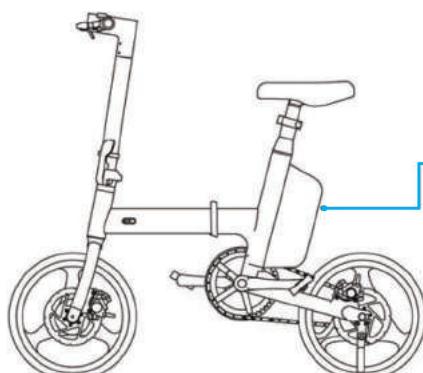

ON/OFF
(langer Druck 2 Sekunden)

Methode elektrische Unterstützung: Die elektrische Unterstützung wird automatisch eingeführt, wenn die Geschwindigkeit 2 km/h erreicht.

Elektrische Methode 100%: Das iVelo startet automatisch, indem es auf dem geraden Auslöser unterstützt.

Um zu bremsen benutzen vorzugsweise die linke manuelle Bremse.



1. Leistungen

Geschwindigkeit: 30 km/h max

Autonomie: 25 km max

Anstieg: 12° max

Batterie: Lithium-ion battery 36V 5,2 Ah

Betriebstemperaturbereich: -10°C / +40°C

Last: 120 kg max

Abdichtung: IP65

Ladegerät: Eingang 100V-240VAC 50/60 Hz 1,A max / Ausgang DC 42.0V --- 1,5A

Motor: 250W brushless

Ausgang USB: 5V / 1A



2. Dimensionen & Gewichte

Dimensionen gefaltet: 650 x 600 x 834 mm

Dimensionen entfaltet: 1175 x 520 x 990 mm

Gewichte: 16 kg

Reifendimensionen: 14"



3. Plakatkleber & Beleuchtung

Plakatkleber LED: Plakatkleber LED mit Tastknöpfen

LED-Feuer: LED-Beleuchtung vor Leertaste

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG



IXIT Beeper erklärt, dass das Produkt iVELO (IVELO-M1), mit den Forderungen der gültigen europäischen Richtlinien im Einklang stehe. Sie werden die Kopie der Übereinstimmungserklärung über unseren Standort finden intrnet: <http://www.beeper.fr>.

TECHNISCHE HILFE & GARANTIE

Ihr iVELO besitzt eine Garantie von 3 Jahren. Seine Batterie Lithium-Ion sowie ihr Ladegerät werden von dieser Garantie ausgeschlossen.

Für jeden Antrag sind nicht unentschlossen, unseren Kundendienst zu kontaktieren an contact@beeper.fr

► Hotline BEEPER | contact@beeper.fr



IMPRESSUM

In China hergestelltes Produkt.

Nicht vertragliche Fotos & vorläufige Angaben.

Verbote Reproduktion ohne Eilabkommen.

©IXIT Beeper 2018

IXIT Beeper

228 rue de l'Ancienne Distillerie
69400 Gleizé

Tel: +33 (0)4 74 02 97 97
Fax: +33 (0)4 74 02 97 98

contact@beeper.fr
www.beeper.fr

CONTENUTO DEL KIT	02
DIMENSIONI	02
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	35
VISTA ESPOSTA NEI DETTAGLI	36
ASSEMBLAGGIO	37
RIPIEGATURA	37
UTILIZZO DELLA BATTERIA	38
RICARICA DELLA BATTERIA	39
ATTACCHINO LED	40
APPRENDISTATO	40
CARATTERISTICHE TECNICHE	41
DICHIAZAZIONE DI CONFORMITÀ	42
ASSISTENZA TECNICA & GARANZIA	42
MENZIONI LEGALI	42

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


BEEPER li ringrazia del vostro acquisto e li invita a prendere conoscenza delle varie precauzioni di sicurezza prima di usare il vostro iVELO.

- Verificate i limiti d'utilizzo conformemente ai regolamenti della sicurezza stradale. Il prodotto deve essere utilizzato sulle vie autorizzate e non su strade aperte. Inoltre, attenzione ad utilizzare la vostra bicicletta su superfici carrozzate, proprie, e mantenersi a distanza degli altri utenti.
- Volete utilizzare il iVELO nel modo più prudente possibile: non accelerazioni o di decelerazioni brusche, non un passaggio in posti rischio o potendo comportare cadute e ferite.
- Volete evitare l'utilizzo del vostro iVELO nella folla o in luoghi fortemente occupati. Impegnate la vostra responsabilità se colpite qualcuno o qualcosa.
- Volete evitare l'utilizzo del vostro iVELO in condizioni piovose, che causerebbero di rischi di scivolate o non vi permetterebbero una buona stabilità. Notate che sotto la pioggia, le distanze di frenata sono modificate.
- Per un utilizzo del vostro iVELO senza rischi, portate sempre scarpe ed utilizzate a minimi gli equipaggiamenti di protezione seguenti: protezioni della mano e del polso, della ginocchio, del gomito, come pure un casco.
- Attenzione a ricaricare la batteria prima del primo utilizzo, come pure prima di qualsiasi utilizzo.
- Non mettere in funzione il iVELO in occasione della sua ricarica.
- L'impiego del iVELO è sconsigliato a meno di 16 anni e proibisce al di sotto di 20 kg.
- Verificate se tutte le parti siano bene fissate ed i pneumatici ben gonfiati.
- Generalmente, volete utilizzare il iVELO in pieno possesso dei vostri mezzi ed in condizioni di sicurezza ottimale. Siete il solo responsabile della vostra condotta. IXIT Beeper si libera di qualsiasi responsabilità in caso di ferite che vi infligerete o infligerete alle altre in occasione dell'utilizzo del iVELO.

VISTA ESPOSTA NEI DETTAGLI



Prima di utilizzare il vostro iVELO, scoprite in dettaglio:

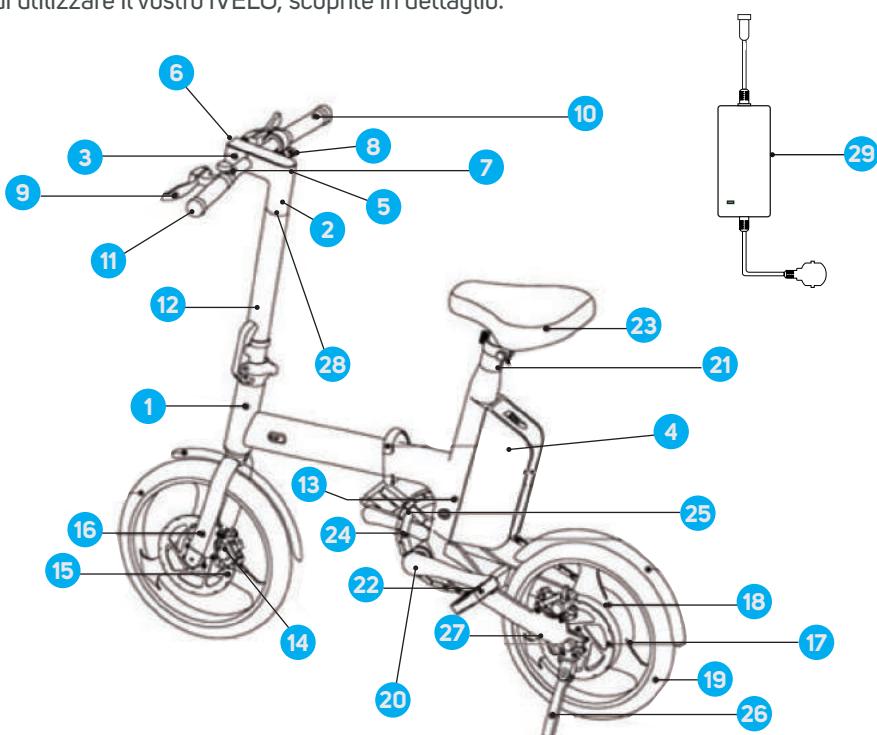


1. Tubo impugnatura (Ref: IVELO-SP01)
2. Impugnatura sbarra orizzontale (Ref: IVELO-SP02)
3. Base attacchino (Ref: IVELO-SP03)
4. Batteria litio-ion (Ref: IVELO-SP04)
5. PCB attacchino (Ref: IVELO-SP07)
6. Faro prima del LED (Ref: IVELO-SP08)
7. Corno (Ref: IVELO-SP09)
8. Scatto d'accelerazione (Ref: IVELO-SP10)
9. Impugnatura di freno (Ref: IVELO-SP11)
10. Impugnatura di gomma (Ref: IVELO-SP12)
11. LED impugnatura (Ref: IVELO-SP13)
12. Gambo fisso (Ref: IVELO-SP14)
13. Quadro (Ref: IVELO-SP15)
14. Meccanismo di frenata (Ref: IVELO-SP16)
15. Piastrina disco di freno (Ref: IVELO-SP17)
16. Forca prima (Ref: IVELO-SP18)
17. Motore (Ref: IVELO-SP19)
18. Orlo ruota (Ref: IVELO-SP20)
19. Pneumatico (Ref: IVELO-SP21)
20. Trasmissione di pedale (Ref: IVELO-SP22)
21. Tubo di sella (Ref: IVELO-SP23)
22. Pedale (Ref: IVELO-SP24)
23. Sella (Ref: IVELO-SP25)
24. Catena (Ref: IVELO-SP26)
25. Trasmissione di catena (Ref: IVELO-SP27)
26. Gruccia (Ref: IVELO-SP28)
27. Cavo motore (Ref: IVELO-SP29)
28. Dispositivo di controllo (Ref: IVELO-SP30)
29. Caricabatterie di batteria (Ref: IVELO-SP31)


ASSEMBLAGGIO




Il iVELO è una bicicletta ad assistenza elettrica che piega. Scoprite come installarlo e come piegarlo facilmente.

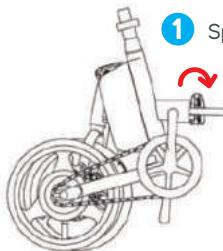

1 Spiegate il quadro

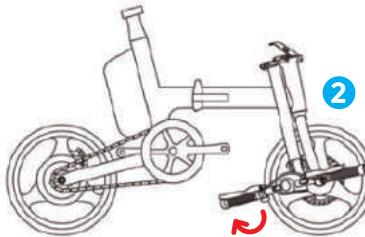


2 Spiegate il palo con il manubrio

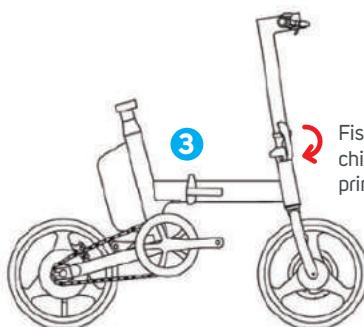


3 Fissate il palo in
chiudendo il legame
prima

Regolate l'altezza della sella,
quindi fissate-là chiudendo
il legame posteriore.

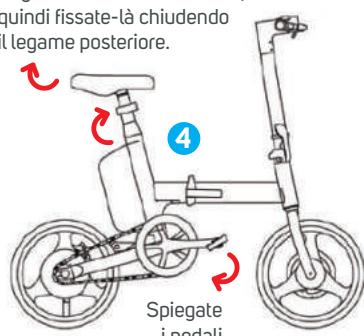

4 Spiegate
i pedali

RIPIEGATURA

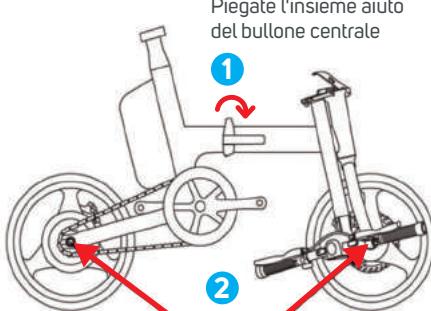

1 Piegate l'insieme aiuto
del bullone centrale

2 Fissate
l'insieme per mezzo dei due magneti




3 Il due ruote
devono raggiungersi

1. Impianto & ritiro della batteria



- Per installare la batteria, collegate le due fessure di fissazione sull'uncino di fissazione, quindi creste scivolare lungo la freccia rossa, fino a che il bottone ciprese.
- Per ritirarla, sostenete sul bottone per sbilanciarla e ritirate il blocco della batteria.
- Per chiuderla, girate la vite di chiusura, per mezzo della chiave fornita.

2. Utilizzo della batteria

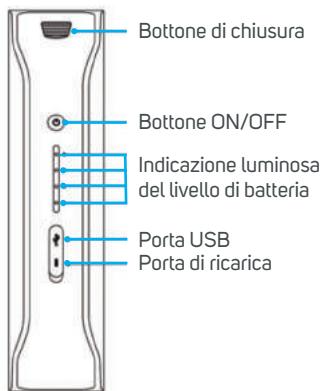


- Per attivare la batteria del iVELO, sostenete sul bottone ON/OFF. 4 LEDs si accende per indicarvi il livello di carico della batteria.
75 al 100% = 4 LEDs, 50 al 75% = 3 LEDs, 25 al 50% = 2 LEDs, 0 al 25% = 1 LED.
- Per disattivare la batteria del iVELO, sostenete sul bottone ON/OFF.
- L'indicatore di carico è rosso in occasione della ricarica. Passa al verde quando il carico è pieno.

3. Istruzioni di sicurezza della batteria

- La batteria deve essere tenuta fuori portata dei bambini. Se alcuni componenti sono inghiottiti, consultare il medico immediatamente.
- Non mescolare la batteria con altre batterie e non collegarla né mescolarla ad altri elementi di più, non utilizzarla se essa presentare anomalie considerevoli. Infine, non esporlo a qualsiasi fonte di calore (forno, apparecchio eletrodomestico, ecc.). Questa potrebbe prendere fuoco, emettere del fumo, esplodere o causare una forte fonte di calore.
- Non utilizzare e toccare una batteria che fugge. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, ciò può causare lesioni. In caso di contatto, risciacquate immediatamente con l'acqua e contattate un oculista.
- Il iVELO deve essere staccato dalla rete d'alimentazione prima del ritiro della batteria.
- Attenzione a non procedere alla sostituzione della batteria senza l'accordo preliminare e le istruzioni del nostro servizio tecnico.
- Quest'apparecchio contiene una batteria litio-ione riutilizzabile, suscettibile di esporre o liberalizzare prodotti chimici.
- Per ridurre i rischi d'incendio o ustione, non la gettate con gli orrures casalinghe. Per preservare l'ambiente, la batteria deve essere ritirata dall'apparecchio prima che quest'ultimo sia messo al rebus e depositata nei punti di raccolta in vigore.

Pour préserver le bon fonctionnement de votre iVELO, nous vous conseillons de charger la batterie après chaque utilisation. Voici quelques conseils d'entretien pour votre sécurité et contribuer à optimiser la durée de vie de votre produit.

1. Recharge de la batterie

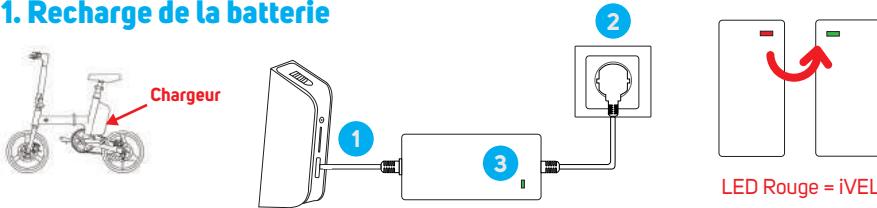

Pour charger votre iVELO, branchez l'embout USB du chargeur à l'espace indiqué sur la batterie, puis brancher la prise sur le secteur.

- Veillez à bien séchez le produit, ainsi qu le connecteur de recharge avant de brancher le chargeur.
- Lorsque l'indicateur passe au rouge, arrêtez-vous et rechargez votre iVELO dès que possible.
- 4 LEDs situées sur la batterie vous indiquent le niveau de charge de votre iVELO.
- La durée de recharge est de 2 à 3 heures. Plus la batterie est utilisée, plus la durée de recharge peut s'allonger.
- L'autonomie varie en fonction de la température. A -15°C, l'autonomie chute de moitié.
- La batterie a une durée de vie de 1 000 cycles environ, soit environ 3 ans à raison d'une recharge quotidienne.
- La batterie est remplaçable, veuillez contacter notre service technique en cas de besoin.

2. Précautions d'utilisation du chargeur

Prière de lire attentivement les instructions suivantes avant chaque utilisation du chargeur :

- Le iVELO fonctionne uniquement avec l'adaptateur secteur 230V modèle iVELO-SPO1. L'utilisation d'un autre adaptateur peut endommager le produit.
- L'adaptateur iVELO-SPO1 doit être branché sur une prise 230V domestique normale et facilement accessible.
- Ne pas couvrir et veillez à laisser une bonne aération.
- Ne pas verser de liquide sur le chargeur. Cela pourrait causer des risques d'électrocution. Veillez également à ne pas utiliser le chargeur en milieu humide.
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de lumière excessive.
- Ne pas poser d'autres équipements sur le chargeur.
- Ne pas laisser le chargeur branché quand vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc, une chute importante ou s'il est endommagé.
- Ne pas endommager le câble. Si le chargeur est endommagé, ne le démontez pas. Cela pourrait causer un choc électrique.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.
- Ne jamais raccorder et déconnecter les bornes de raccordement de la batterie tant que le câble d'alimentation est encore raccordé au secteur. Il faut toujours retirer en premier lieu la fiche de la prise de courant.
- Ne stockez pas votre chargeur secteur dans des zones de basse température. Lorsque celui-ci reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Débranchez le chargeur pendant les orages ou au cours de longues périodes de non utilisation, afin d'éviter de l'endommager.

Il iVELO è dotato di un attacchino LED con comandi tattili. Ecco come utilizzare il vostro attacchino nei minimi dettagli.



1. Dettaglio delle funzioni

- ◆ Collegamento Bluetooth
- Indicazione d'allarme
- Indicazione d'accensione del fuoco prima
- ◆ Modo velocità ridotta (batteria debole)

2. Dettaglio delle disfunzioni

In caso di problema sul iVELO, il picto ● appare sull'attacchino ed un allarme echeggia. Un codice d'errore si pubblica allora al posto del chilometraggio.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Err01: Problema motore | Err08: Batteria debole |
| Err02: Problema acceleratore | Err10: Cattivo collegamento |
| Err03: Problema leva di freno | Err11: Problema di dispositivo di controllo |
| Err04: Blocco motore | |


Se una di quest'errori appare, volete contattare il nostro servizio tecnico.

APPRENDISTATO

Il iVELO possiede 3 modi d'utilizzo:

- **Modo 1:** Pédalage senza assistenza elettrica
- **Modo 2:** Pédalage con assistenza elettrica
- **Modo 3:** 100% elettrico (senza pédalage)

→ **Osservazione:** In modo 1 e modo 2, utilizzate soltanto il pedale e non l'acceleratore manuale.

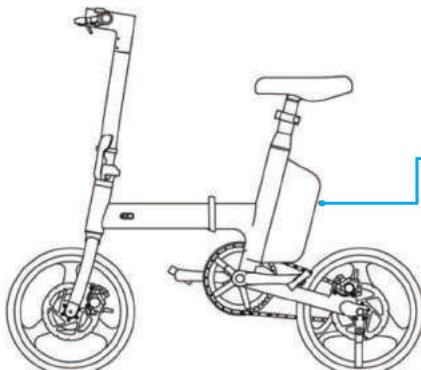

ON/OFF
(pressione lunga 2 secondi)

Modo assistenza elettrica: L'assistenza elettrica è automaticamente lanciata quando la velocità raggiunge 2 km/h.

Modo 100% elettrico: Il iVelo prende avvio automaticamente sostendendo sulla gachette diritto.

Per rallentare, utilizzate prioritariamente il freno manuale sinistro.



1. Prestazioni

Velocità: 30 km/h max

Autonomia: 25 km max

Aumento: 12° max

Batteria: Lithium-ion battery 36V 5,2 Ah

Temperatura di funzionamento: -10°C / +40°C

Costo: 120 kg max

Tenuta: IP65

Caricabatterie: Entrata 100V-240VAC 50/60 Hz 1,A max / Uscita DC 42.0V --- 1,5A

Motore: 250W brushless

Uscita USB: 5V / 1A

2. Dimensioni & peso



Dimensioni piegate: 650 x 600 x 834 mm

Dimensioni spiegate: 1175 x 520 x 990 mm

Peso: 16 kg

Dimensioni pneumatici: 14"



3. Attacchino & illuminazione

Attacchino LED: Attacchino LED con bottoni tattili

Fuoco LED: Illuminazione LED prima del vuoto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



IXIT Beeper dichiara che il prodotto iVELO (IVELO-M1) è conforme alle prescrizioni delle direttive europee in vigore. Troverete la copia della dichiarazione di conformità sul nostro sito intrnet: <http://www.beeper.fr>.

ASSISTENZA TECNICA & GARANZIA

Il vostro iVELO possiede una garanzia di 3 anni.
La sua batteria litio-ione e il suo caricabatterie è esclusa da questa garanzia.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio clienti a contact@beeper.fr

► Hotline BEEPER | contact@beeper.fr



MENZIONI LEGALI

Prodotto fabbricato in Cina.

Fotografie & dati indicativi non contrattuali.

Riproduzione vietata senza accordo espresso.

©IXIT Beeper 2018

IXIT Beeper

228 rue de l'Ancienne Distillerie
69400 Gleizé

Tel: +33 (0)4 74 02 97 97
Fax: +33 (0)4 74 02 97 98

contact@beeper.fr
www.beeper.fr



INHOUD VAN HET BOUWPAKKET	02
AFMETINGEN	02
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	43
UITVOERIG BESCHREVEN STANDPUNT	44
VERBINDING	45
WEEFSEL	45
GEBRUIK VAN DE BATTERIJ	46
BIJVULLING VAN DE BATTERIJ	47
AANPLAKKER LED	48
SCHOLING	48
TECHNISCHE KENMERKEN	49
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	50
TECHNISCHE BIJSTAND & GARANTIE	50
WETTELIJKE VERMELDINGEN	50

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


BEEPER bedankt u voor uw aankoop en verzoekt u om kennis van de verschillende veiligheidsvoorzorgen te nemen alvorens gebruik van uw iVELO te maken.

- Controleert de gebruiksbeperkingen overeenkomstig de regelgeving van de verkeersveiligheid. Het product moet op de toegelaten wegen en niet op open wegen gebruikt worden. Bovendien zorgt ervoor uw fiets op uitgelijnde, eigen oppervlakte te gebruiken, en zich op een afstand van de andere gebruikers te handhaven.
- Gelieve iVELO op de zo voorzichtig mogelijke wijze te gebruiken: geen versnellingen of van plotselinge vertragingen, niet een overgang in riskante plaatsen of kunnend dalingen en verwondingen tot gevolg hebben.
- Gelieve het gebruik van uw iVELO in de menigte of zeer drukke plaatsen te vermijden. U stelt zich verantwoordelijk als u iemand of iets stoot.
- Gelieve het gebruik van uw iVELO onder regenachtige omstandigheden te vermijden, die van risico's van glijden zouden veroorzaken of u geen goede stabiliteit zouden toelaten. Merkt op dat onder de regen, de remweg worden gewijzigd.
- Voor een gebruik van uw iVELO veilig, draagt altijd schoenen en gebruikt aan minima de volgende installaties van bescherming: beschermingen van de hand en het polsgewicht, de knie, van de elleboog, evenals een helm.
- Zorgt ervoor de batterij op te laden voor het eerste gebruik, alsmede voor elk gebruik.
- Niet in functie iVELO zetten bij zijn bijvulling.
- Het gebruik van iVELO wordt aan minder dan 16 jaar afgeraden en verbiedt onder 20 kg.
- Controleert dat het geheel van de stukken goed en de goed opgeblazen banden wordt bepaald.
- Op algemene wijze, iVELO in vol bezit van uw middelen en in voorwaarden voor optimale veiligheid zal willen gebruiken. U bent de enige verantwoordelijke van uw leiding. IXIT Beeper maakt zich van elke verantwoordelijkheid in geval van verwondingen los zich die u zult opleggen of aan de anderen bij het gebruik van iVELO zult opleggen.


UITVOERIG BESCHREVEN STANDPUNT




Alvorens uw iVELO te gebruiken, ontdekt omstandig:

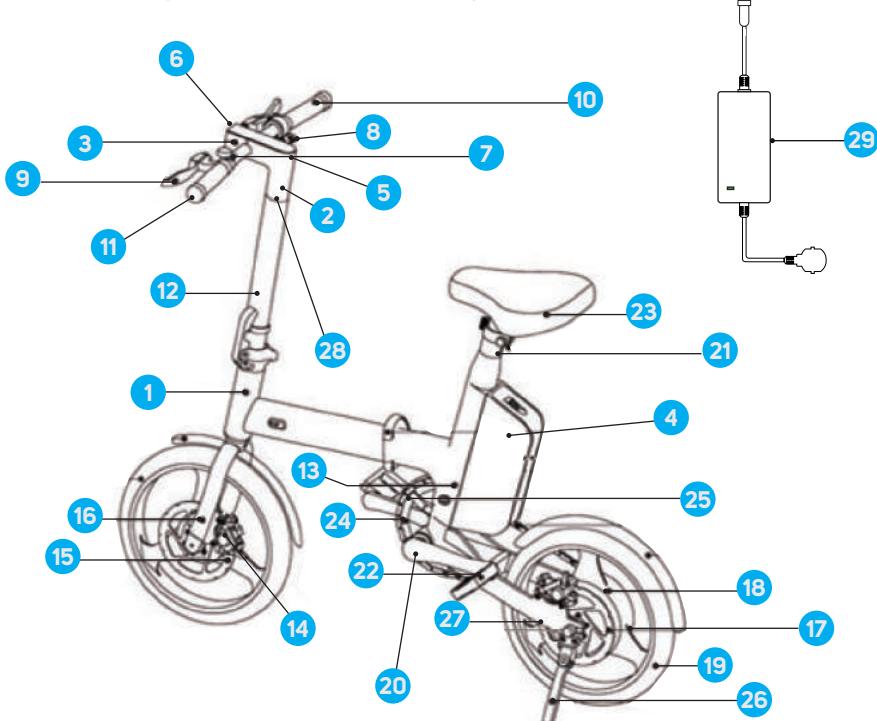


IVELO is een fiets aan elektrische bijstand die vouwt. Ontdekt hoe het plaatsen en hoe het gemakkelijk vouwen.

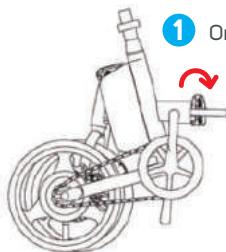

1 Ontvouwt het kader

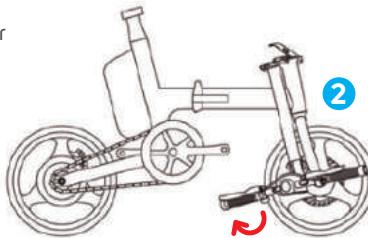

2 Ontvouwt de mast met het fietsstuur

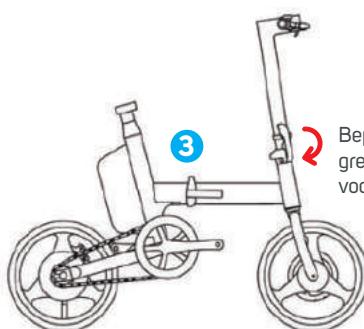


3 Bepaalt de mast in
vergrendelend de band voor

Stuur de grootte van het zadel bij,
vervolgens bepaalt door te
vergrendelen de achter band.



4 Ontvouwt
de pedalen

ORIGAMI

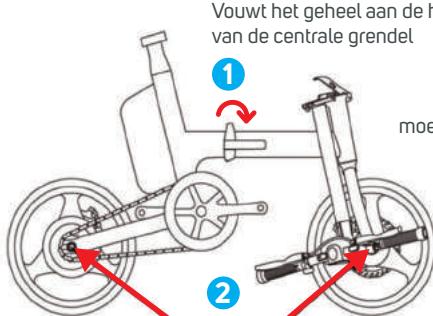

Vouwt het geheel aan de hulp
van de centrale grenzel

Bepaalt
het geheel met behulp van beide magneten

Beide wielen
moeten zich terugkeren naar




1. Installatie & Intrekken van de batterij



- Om de batterij te plaatsen, verbindt beide vaststellingsspleten op de vaststellingshaak, vervolgens faites-là langs de rode pijl uitglijden, totdat de knoop clique.
- Om het terug te trekken, steunt op de knoop om het te ontgrendelen en trekt het blok van de batterij terug.
- Om het te grendelen, richt de schroef van grendeling, met behulp van de geleverde sleutel.

2. Gebruik van de batterij

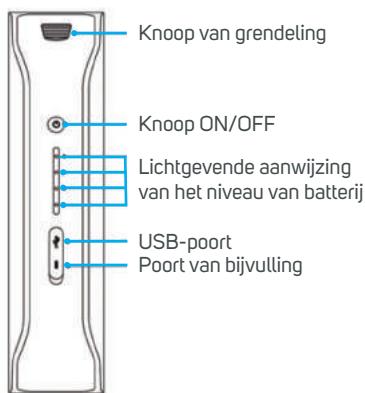


- Om de batterij van iVELO te activeren, steunt op de knoop ON/OFF.
4 steken LEDs zichtbaar om u het niveau van last van de batterij te wijzen.
75 tot 100% = 4 LEDs, 50 tot 75% = 3 LEDs,
25 tot 50% = 2 LEDs, 0 tot 25% = 1 LED.
- Om de batterij van iVELO te deactiveren, steunt op de knoop ON/OFF.
- De indicator van last is rood bij de bijvulling. Hij gaat tot het groen over wanneer de last vol is.

3. Veiligheidsinstructies van de batterij

- De batterij moet buiten bereik van de kinderen gehouden worden. Als bepaalde componenten, een dokter per direct raadplegen worden ingeslikt.
- Niet de batterij met andere batterijen mengen en niet ze aansluiten noch ze vermengen met andere elementen bovendien, niet het gebruiken als zij opmerkelijke afwijkingen presenteren. Uiteindelijk niet het uiteenzetten aan elke warmtebron (oven, elektrisch huishoudapparaat, enz.). Deze zou vuur kunnen nemen, rook uitzenden, ontploffen of een sterke warmtebron veroorzaken.
- Geen batterij gebruiken en treffen die vlucht. Als de vloeistof in contact met de ogen ingaat, kan dat een letsel veroorzaken. In geval van contact, spoelt per direct met water en neemt contact op met een oogarts.
- iVELO moet van het voedingsnetwerk voor het intrekken van de batterij uitgeschakeld worden.
- Zorg ervoor niet tot de vervanging van de batterij zonder de voorafgaande overeenkomst en de instructies van onze technische dienst over te gaan.
- Dit apparaat bevat een batterij lithium-ion bijvulbaar, geschikt om chemicaliën uiteen te zetten of te bevrijden. Om het brandgevaar of brandwond te verminderen, werpt het niet met oruless huisvuilverwerking. Teneinde het milieu te behouden, moet de batterij uit het apparaat teruggestoken worden voordat deze aan de rebus en neergezet in de punten van verzamelen geldend wordt gezet.

Om de goede werking van uw iVELO te behouden, raden wij u aan om de batterij te laden na elk gebruik. Ziehier enkele adviezen van onderhoud voor uw veiligheid en de levensduur van uw product helpen optimaliseren.

1. Bijvulling van de batterij

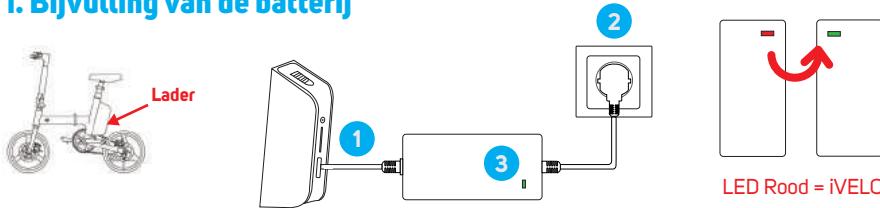

Om uw iVELO te laden, sluit embout USB van de lader aan de ruimte aan die op de batterij wordt aangegeven, vervolgens het nemen op de sector aansluiten.

- Ziet toe op goed droogt het produceert, aldus qu de bijvullingsaansluiter alvorens de lader aan te sluiten.
- Wanneer de indicator aan rood voorbijgaat, houdt u tegen en oplaatd zo spoedig mogelijk uw iVELO.
- 4 wijnen LEDs geplaatst op de batterij u het niveau van last van uw iVELO.
- De bijvullingsduur bedraagt 2 tot 3 uur. Meer wordt batterij gebruikt, meer kan bijvullingsduur zich verlengen.
- De autonomie varieert in functie van de temperatuur. Aan -15°C, de autonomie daling van helft.
- De batterij heeft een levensduur van 1.000 cycli ongeveer, d.w.z ongeveer 3 jaar op basis van een dagelijkse bijvulling.
- De batterij is vervangbaar, onze technische dienst zal contact op willen indien nodig nemen.


2. Voorzorgen van gebruik van de lader

Het verzoek om de volgende instructies aandachtig te lezen voor elk gebruik van de lader:

- iVELO werkt alleen met de adepter sector 230V model iVELO-SP01. Het gebruik van een andere adepter kan het product beschadigen.
- De adepter iVELO-SP01 moet op een nemen 230V huishoudelijk gemakkelijk toegankelijk gemiddelde aangesloten worden en.
- Niet bedekken en zorgt ervoor een goed ventileren te laten.
- Geen vloeistof op de lader betalen. Dat zou risico's van elektrocutie kunnen veroorzaken. Zorgt ervoor eveneens de lader in vochtig milieus niet te gebruiken.
- Aan uiteenzetten een warmtebron geen of van overdreven licht.
- Geen andere installaties op de lader leggen.
- Niet de aangesloten lader laten wanneer u het niet gebruikt.
- Gebruikt niet de lader als hij een schok heeft ondergaan, een belangrijke daling of als hij wordt beschadigd. Niet de kabel beschadigen. Als de lader wordt beschadigd, neemt het niet uiteen. Dat zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- De externe buigzame leiding van deze transformator kan niet vervangen worden. In geval van beschadiging van het touw, is het nodig om de transformator aan de rebus te zetten.
- De aansluitingsgrensstenen van de batterij nooit verenigen en uitschakelen zolang de voedingskabel nog aan de sector wordt verenigd. Men in eerste instantie moet altijd de fiche van het stopcontact terugtrekken.
- Slaat uw lader sector in basiszones niet op temperatuur. Wanneer deze zijn normale temperatuur herneemt, van de vochtigheid kan zich binnen het apparaat vormen en de elektronische trajecten beschadigen. Schakelt de lader uit gedurende de onweren of in de loop van lange periodes van niet- gebruik, teneinde te vermijden om het te beschadigen.



iVELO is van een aanplakker LED met tactiele bestellingen voorzien. Ziehier hoe uw aanplakker in de mindere details gebruiken.

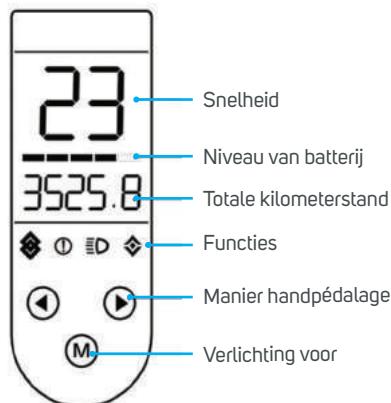

1. Detail van de functies

- Bluetooth-aansluiten
- Aanwijzing van alarm
- Ontstekingsaanwijzing van het vuur voor
- Manier verlaagde snelheid (geringe batterij)

2. Detail van de stoornissen

In geval van probleem op iVELO, picto ① blijkt op de aanplakker en een alarm weerklinkt. Een code van fout geeft zich dan in plaats van de kilometerstand aan.

- Err01:** Motorprobleem
- Err02:** Versnellend probleem
- Err03:** Probleem hefboom van rem
- Err04:** Motorblokkage
- Err08:** Geringe batterij
- Err10:** Slecht aansluiten
- Err11:** Probleem van controleur

Als één van deze fouten blijkt, onze technische dienst zal contact op willen nemen.


SCHOLING

iVELO bezit 3 wijzen van gebruik:

- Manier 1:** Pédalage zonder elektrische hulp
- Manier 2:** Pédalage met elektrische hulp
- Manier 3:** 100% elektrisch (onder pédalage)

- Steunt op ① om de manier (L0) te activeren
- Steunt op ② om de manier (L1 of L2) te activeren
- Gebruikt het gaspedaal gelegen op het fietsstuur (rechte beschreven)

→ **De opmerking:** In manier 1 en manier 2, gebruikt alleen vorken en niet het handgaspedaal.

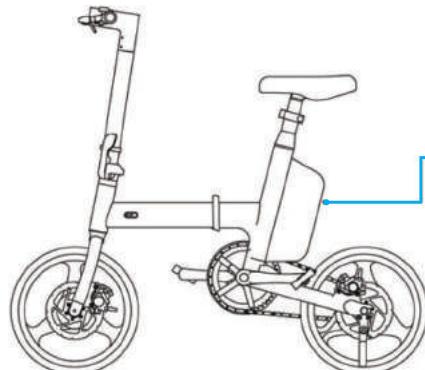

ON/OFF
(lange druk 2 tweede)

De manier elektrische Hulp: De elektrische hulp wordt automatisch gelanceerd wanneer de snelheid 2 km/h beloopt.

De elektrische manier 100%: iVelo start automatisch door op rechte gachette te steunen.

Om te remmen, gebruikt in de eerste plaats de linkse handrem.



1. Prestaties

De snelheid: 30 km/h max

De autonomie: 25 km max

De beklimming: 12° max

De batterij: Batterij Lithium-ion 36V 5,2 Ah

De werkingstemperatuur: -10°C / +40°C

De last: 120 kg max

Dichtheid: IP65

Lader: Voorgerecht 100V-240VAC 50/60 Hz 1,A max / Output DC 42.0V == 1,5A

Motor: 250W brushless

Output USB: 5V / 1A

2. Afmetingen & Gewichten



De afmetingen gevouwen: 650 x 600 x 834 mm

De afmetingen ontvouwen: 1175 x 520 x 990 mm

Het gewicht: 16 kg

De afmetingen banden: 14"



3. Aanplakker & Verlichting

De aanplakker LED: Aanplakker LED met tactiele knopen

Het LED-vuur: LED-verlichting voor wit

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



IXIT Beeper verklaart dat het product iVELO (IVELO-M1) in overeenstemming met de eisen van de Europese richtlijnen geldend is. U zult de kopie van de verklaring van overeenstemming op onze plaats intrnet vinden: <http://www.beeper.fr>.

TECHNISCHE BIJSTAND & GARANTIE

Uw iVELO bezit een garantie van 3 jaar. Zijn batterij lithium-ion alsmede zijn lader worden van deze garantie uitgesloten.

Voor elke vraag, aarzelt niet om onze dienst klanten aan contact op te nemen
contact@beeper.fr

▶ Hotline BEEPER contact@beeper.fr



WETTELIJKE VERMELDINGEN

Product dat in China wordt vervaardigd.

Niet- contractuele foto's & indicatieve gegevens.

Verboden voortplanting zonder uitdrukkelijke instemming.

©IXIT Beeper 2018

IXIT Beeper

228 rue de l'Ancienne Distillerie
69400 Gleizé

Tel: +33 (0)4 74 02 97 97
Fax: +33 (0)4 74 02 97 98

contact@beeper.fr
www.beeper.fr

CONTEÚDO DO CONJUNTO	02
DIMENSÕES	02
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	51
VISTA DETALHADA	52
MONTAGEM	53
DOBRAGEM	53
UTILIZAÇÃO DA BATERIA	54
RECARGA DA BATERIA	55
AFFICHEUR LED	56
APRENDIZAGEM	56
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	57
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	58
ASSISTÊNCIA TÉCNICA & GARANTIA	58
MENÇÕES LEGAIS	58


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

BEEPER agradece-os da vossa compra e convida-os a tomar conhecimento das diferentes precauções de segurança antes de fazer uso o vosso iVELO.

- Verifiquem os limites de utilização em conformidade com os regulamentos da segurança rodoviária. O produto deve ser utilizado sobre as vias autorizadas e não sobre estradas abertas. De mais, velam a utilizar a vossa bicicleta sobre superfícies carrossadas, limpas, e a manter-se a distância dos outros utentes.
- Queiram utilizar o iVELO da maneira mais cuidadosa possível: não acelerações ou de desacelerações bruscas, não passagem em lugares à risco ou podendo provocar quedas e feridas.
- Queiram evitar a utilização o vosso iVELO na multidão ou lugares fortemente concorridos. Compromete a vossa responsabilidade se golpear alguém ou algo.
- Queiram evitar a utilização o vosso iVELO em condições chuvosas, que provocariam de riscos de deslizes ou não vos permitiriam uma boa estabilidade. Notem que sob a chuva, as distâncias de travagem são alteradas.
- Para uma utilização o vosso iVELO em qualquer segurança, levam sempre sapatos e utilizam à mínimos os equipamentos de proteção seguintes: proteções da mão e o pulso, o joelho, o cotovelo, bem como um capacete.
- Velem a recarregar a bateria antes da primeira utilização, bem como antes qualquer utilização.
- Não pôr em função o iVELO aquando da sua recarga.
- O uso do iVELO é desaconselhado menos de 16 anos e proibido debaixo de 20 Kg.
- Verifiquem que o conjunto das peças seja fixado bem e os pneus inflados bem.
- Geralmente, quer utilizar o iVELO em cheia possessão dos vossos meios e em condições de segurança ótima. É o único responsável da vossa condução. IXIT Beeper liberta-se de qualquer responsabilidade no caso de feridas que infligir-se-á ou infligirá aos outro aquando da utilização do iVELO.



Antes de utilizar o vosso iVELO, descobrem em detalhe:

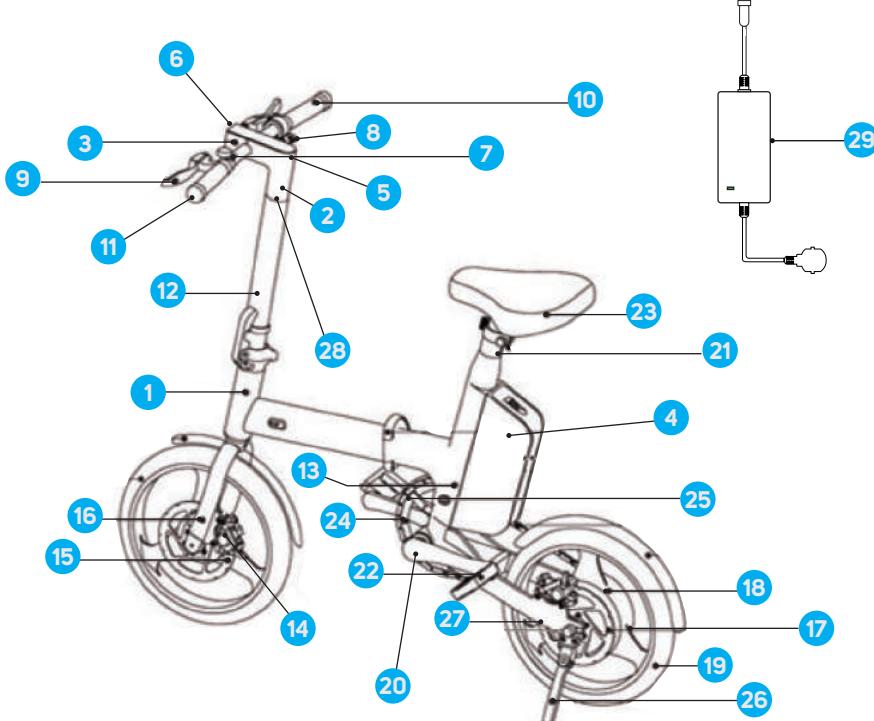


- 1.** Tubo punhado (Ref: IVELO-SP01)
- 2.** Punhado barra fixo (Ref: IVELO-SP02)
- 3.** Base do visor (Ref: IVELO-SP03)
- 4.** Bateria lítio-íon (Ref: IVELO-SP04)
- 5.** PCB visor (Ref: IVELO-SP07)
- 6.** Farol antes de LED (Ref: IVELO-SP08)
- 7.** Buzina (Ref: IVELO-SP09)
- 8.** Gatilho de aceleração (Ref: IVELO-SP10)
- 9.** Punhado de travão (Ref: IVELO-SP11)
- 10.** Punhado borracha (Ref: IVELO-SP12)
- 11.** LED punhado (Ref: IVELO-SP13)
- 12.** Caule fixo (Ref: IVELO-SP14)
- 13.** Quadro (Ref: IVELO-SP15)
- 14.** Mecanismo de travagem (Ref: IVELO-SP16)
- 15.** Chapinha disco de travão (Ref: IVELO-SP17)
- 16.** Forcado frente (Ref: IVELO-SP18)
- 17.** Motor (Ref: IVELO-SP19)
- 18.** Jante roda (Ref: IVELO-SP20)
- 19.** Pneu (Ref: IVELO-SP21)
- 20.** Transmissão de pedaleiro (Ref: IVELO-SP22)
- 21.** Tubo de sela (Ref: IVELO-SP23)
- 22.** Pedal (Ref: IVELO-SP24)
- 23.** Sela (Ref: IVELO-SP25)
- 24.** Cadeia (Ref: IVELO-SP26)
- 25.** Transmissão de cadeia (Ref: IVELO-SP27)
- 26.** Muleta (Ref: IVELO-SP28)
- 27.** Cabo a motor (Ref: IVELO-SP29)
- 28.** Controlador (Ref: IVELO-SP30)
- 29.** Carregador de bateria (Ref: IVELO-SP31)


MONTAGEM




O iVELO é uma bicicleta à assistência elétrica que dobra. Descubram como instalar-o e como dobrá-lo facilmente.

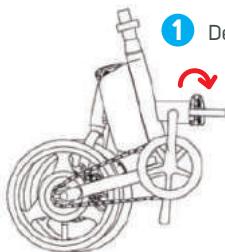

1 Desdobrem o quadro

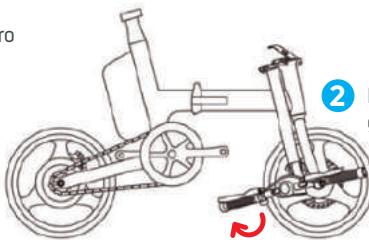

2 Desdobrem o mastro com o guião

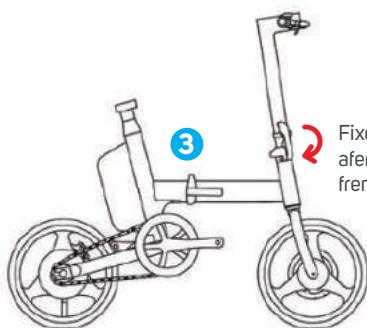


3 Fixem o mastro aferrolhando o laço frente

Ajustem a altura da sela, seguidamente fixam-lá aferrolhando o laço traseiro.



4 Desdobrem os pedais

DOBragEM

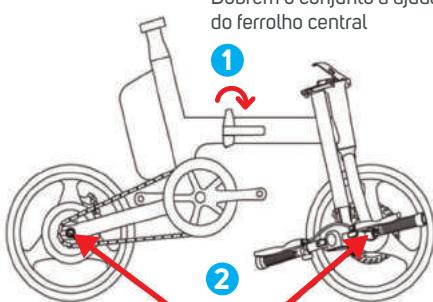


Dobrem o conjunto à ajuda do ferrolho central

2 Fixem o conjunto à ajuda das duas imãs




As duas rodas devem juntar-se

1. Instalação & Retirada da bateria

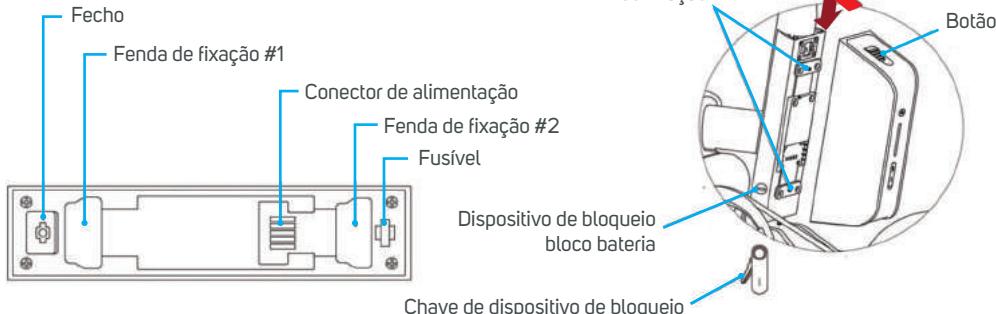

- Para instalar a bateria, ligar as duas fendas de fixação sobre o gancho de fixação, seguidamente cumes deslizar ao longo da flecha vermelha, até o botão se clique.
- Para retirar-o, apoiam sobre o botão para destrancar-o e retiram o bloco da bateria.
- Para aferroá-lo, giram o parafuso de dispositivo de bloqueio, à ajuda da chave fornecida.

2. Utilização da bateria

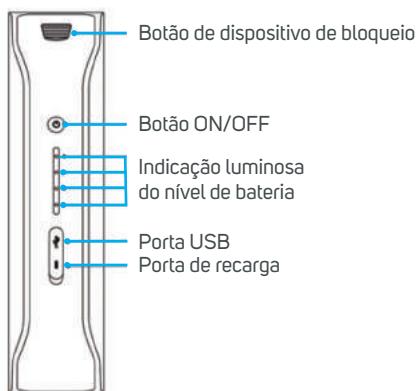


- Para ativar a bateria do iVELO, apoiam sobre o botão ON/OFF.
- 4 LEDs acende-se para indicar-vos o nível de carga da bateria.
75 à 100% = 4 LEDs, 50 à 75% = 3 LEDs, 25 à 50% = 2 LEDs, 0 à 25% = 1 LED.
- Para desativar a bateria do iVELO, apoiam sobre o botão ON/OFF.
- O indicador de carga é vermelho aquando da recarga. Passa ao verde quando a carga está cheia.

3. Instruções de segurança da bateria

- A bateria deve ser tida fora de alcance das crianças. Se certos componentes forem engolidos, consultar um doutor imediatamente.
- Não misturar a bateria com outras baterias e não o conectar nem misturar-o à outros elementos de mais, não o utilizar se ela apresentar anomalias notáveis. Por último, não o expôr à qualquer fonte de calor (forno, aparelho eletrodoméstico, etc.). Esta poderia tomar fogo, emitir fumo, explodir ou provocar uma forte fonte de calor.
- Não utilizar e tocar uma bateria que foge. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, aquilo pode provocar lesões. No caso de contacto, enxágüem imediatamente com a água e contactem o oftalmologista.
- O iVELO deve ser desligado da rede de alimentação antes da retirada da bateria.
- Vejam a não proceder à substituição da bateria sem o acordo prévio e as instruções do nosso serviço técnico.
- Este aparelho contém uma bateria lítio-íon recarregável, suscetível de expôr ou liberar produtos químicos.
- Para reduzir os riscos de incêndio ou de queimadura, não o lançam com os orugas donas de casa. A fim de preservar o ambiente, a bateria deve ser retirada do aparelho antes que este seja posto ao jogo das palavras e depositado nos pontos de recolha em vigor.



Para preservar o bom funcionamento o vosso iVELO, aconselhamos-vos que encarregue a bateria após cada utilização. Eis cerca de conselhos de entrevista para a vossa segurança e contribuir para otimizar a duração de vida do vosso produto.

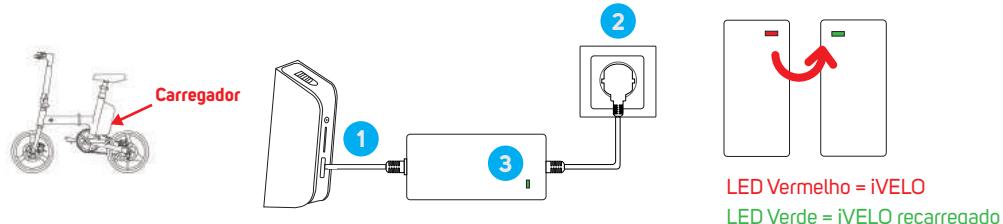

Para encarregar o vosso iVELO, ligam o término USB do carregador ao espaço indicado sobre a bateria, seguidamente ligar a tomada sobre o sector.


- Velem à bem secam produ-lo, assim qu o conector de recarga antes de ligar o carregador.
- Quando o indicador passa ao vermelho, param e recarregam o vosso iVELO o mais depressa possível.
- 4 LEDs situados sobre a bateria indica-vos o nível de carga o vosso iVELO.
- A duração de recarga é de 2 às 3 horas. Mais a bateria é utilizada, mais a duração de recarga pode alongar-se.
- A autonomia varia em função da temperatura. A -15°C, a autonomia queda de metade.
- A bateria tem uma duração de vida de 1.000 ciclos cerca de, ou seja cerca de 3 anos à razão de uma recarga diária.
- A bateria é substituível, quer contactar o nosso serviço técnico se necessário.

2. Precauções de utilização do carregador

Oração de ler cuidadosamente as instruções seguintes antes de cada utilização do carregador:

- O iVELO funciona unicamente com o adaptador sector 230V exemplar iVELO-SP01. A utilização de um outro adaptador pode danificar o produto.
- O adaptador iVELO-SP01 deve ser ligado sobre uma tomada 230V doméstica normal e facilmente acessível.
- Não cobrir e velam a deixar uma boa ventilação.
- Não verter líquido sobre o carregador. Aquilo poderia causar riscos de electrocuição. Velem igualmente a não utilizar o carregador em meio húmido.
- Não expôr à uma fonte calor ou de luz excessiva.
- Não pôr outros equipamentos sobre o carregador.
- Não deixar o carregador ligado quando não o utiliza.
- Não utilizam o carregador se sofrer um choque, uma queda importante ou se for danificado.
- Não danificar o cabo. Se o carregador for danificado, não o desmontam. Aquilo poderia causar um choque elétrico.
- O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído. No caso de deterioração da corda, convem pôr o transformador ao jogo das palavras.
- Nunca conectar e desligar os limites de conexão da bateria enquanto o cabo de alimentação ainda for conectado ao sector. É necessário sempre retirar em primeiro lugar a ficha da tomada de corrente.
- Não armazenam o vosso carregador sector em zonas básicas temperatura. Quando este retorna a sua temperatura normal, da humidade pode formar-se dentro do aparelho e danificar os circuitos eletrónicos.
- Desliguem o carregador durante as trovoadas ou durante longos períodos de não utilização, a fim de evitar danificar-o.

O iVELO é dotado afficheur LED com encomendas tácteis. Eis como utilizar vosso afficheur nos mais mínimos detalhes.

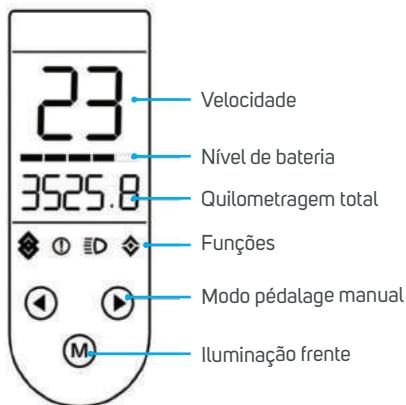

1. Detalhe das funções

- ◆ Conexão Bluetooth
- ① Indicação de alerta
- IDI Indicação de ignição do fogo frente
- ◆ Modo velocidade reduzida (bateria fraca)

2. Detalhe dos disfuncionamentos

No caso de problema sobre o iVELO, o picto ① aparece sobre afficheur e um alarme ressoa. Um código de erro afixa-se então ao lugar da quilometragem.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Err01: Problema a motor | Err08: Bateria fraca |
| Err02: Problema acelerador | Err10: Má conexão |
| Err03: Problema alavanca de travão | Err11: Problema de controlador |
| Err04: Bloqueio a motor | |


Se uma destes erros aparecer, quer contactar o nosso serviço técnico.

APPRENTISSAGE

O iVELO possui 3 modos de utilização:

- **Modo 1:** Pedalagem sans assistance électrique → Apoiem sobre ④ para activar o modo (L0)
- **Modo 2:** Pedalagem avec assistance électrique → Apoiem sobre ⑤ para activar o modo (L1 ou L2)
- **Modo 3:** 100% elétrico (sem pedalagem) → Utilizem o acelerador situado sobre o guião (gachette direito)

→ **Observação:** Em modo 1 e modo 2, utilizam unica o pedaleiro e não o acelerador manual.

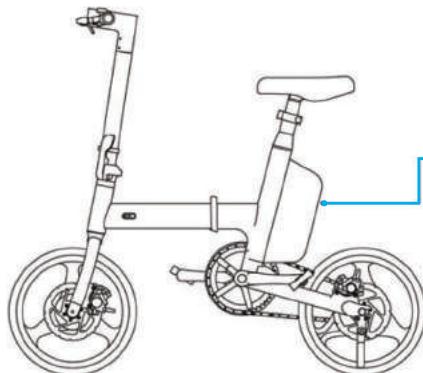

ON/OFF
(pressão longa 2 segundos)

Modo Assistência elétrica: A assistência elétrica é lançada automaticamente quando a velocidade atinge 2 km/h.

Modo 100% elétrico: O iVelo começa automaticamente apoiando sobre gachette direito.

Para travar, utilizam antes de mais nada o travão manual esquerdo.



1. Desempenhos

Velocidade: 30 km/h max

Autonomia: 25 km max

Subida: 12° max

Bateria: Lithium-ion battery 36V 5,2 Ah

Temperatura de funcionamento: -10°C / +40°C

Carga: 120 kg max

Impermeabilidade: IP65

Carregador: Entrada 100V-240VAC 50/60 Hz 1,A max / Saída DC 42.0V --- 1,5A

Motor: 250W brushless

Saída USB : 5V / 1A

2. Dimensões & Pesos



Dimensões dobradas: 650 x 600 x 834 mm

Dimensões desdobradas: 1175 x 520 x 990 mm

Peso: 16 kg

Dimensões pneus: 14"



3. Afficheur & Iluminação

Display LED: Display LED com botões tácteis

Fogo LED: Iluminação LED antes de branco

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



IXIT Beeper declara que o produto iVELO (IVELO-M1) é conforme às exigências das diretivas europeias em vigor. Encontrará a cópia da declaração de conformidade sobre o nosso sítio intrnet: <http://www.beeper.fr>.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA & GARANTIA

O vosso iVELO possui uma garantia de 3 anos.
A sua bateria lítio-íon bem como o seu carregador é excluída desta garantia.

Para qualquer pedido, não hesitam a contactar o nosso serviço clientes contact@beeper.fr

▶ Hotline BEEPER contact@beeper.fr



MENÇÕES LEGAIS

Produto fabricado em China.
Fotografias & dados indicativos não contratuais.
Reprodução proibida sem acordo expressar.

©IXIT Beeper 2018

IXIT Beeper
228 rue de l'Ancienne Distillerie
69400 Gleizé
Tel: +33 (0)4 74 02 97 97
Fax: +33 (0)4 74 02 97 98
contact@beeper.fr
www.beeperr.fr



Allongez
la durée de vie
de votre
beeper

Offre de garantie
étendue en temps
et en services

VOS AVANTAGES G2+



Extension de 2 années de la durée de garantie initiale

Votre produit BEEPER a une garantie initiale de 2 ans, il sera dorénavant garanti 4 ans. Votre produit BEEPER a une garantie initiale de 3 ans, il sera dorénavant garanti 5 ans.

Prise en charge des 2 transports Aller & Retour

En cas de prise sous garantie, vous nous contactez et nous vous envoyons un bon de transport afin que vous puissiez envoyer gratuitement votre produit jusqu'à nos services techniques. Après réparation ou échange, nous vous retournerons encore gratuitement votre produit.

Délai de prise en charge inférieur à 10 jours

Le délai d'intervention technique de réparation ou échange du produit (hors délais de transport aller et retour) est garanti en moins de 10 jours ouvrés.

Echange standard préférentiel du produit

L'échange standard par un produit neuf ou un produit de même état & âge est assuré :

- En cas de panne dans les 90 jours après la date d'achat
- Si le délai d'intervention dépasse 10 jours ouvrés

Souscription possible dans les 30 jours après l'achat

Vous avez 30 jours après la date d'achat de votre produit pour souscrire à G2+.

Tarifs & Souscription sur
www.beeper.fr ou par téléphone
au +33 (0)4 74 02 97 97



G2+ est strictement réservée aux particuliers

Cette offre n'est accessible qu'aux usagers particuliers résidant en France métropolitaine et pour une utilisation du produit à titre privé et non dans un cadre commercial.

Devis initial gratuit

Pour tout dépôt de produit dans notre service après-vente, le devis initial de prise en charge pour analyse du produit est facturé 30€ HT (remboursé si prise en garantie avérée). Si vous optez pour G2+, le devis initial est gratuit. Vous ne payez rien à l'avance.

Pas de facturation pour « défaut non constaté » ou « non réparation »

Si un produit retourné n'était pas pris en garantie (produit volontairement dégradé et n'entrant pas dans les conditions générales de SAV) ou si nous ne constatons pas de défaut du produit, le minimum facturé est normalement de 30€ HT. Grâce à G2+, pas de facturation, vous ne payez rien.

HOT LINE du service technique gratuite

Le support technique pour aide à l'installation ou toute information technique après-vente est normalement accessible par une ligne surtaxée à 0,45€/min. En optant pour G2+, cette ligne technique est gratuite.



Plus d'infos, plus de produits
More info, more products

www.beeper.fr



©IXIT BEEPER 2018. La reproduction des données, informations, descriptions, photos de ce document est soumise à l'autorisation préalable d'IXIT BEEPER. Toutes les informations indiquées dans ce manuel sont indicatives et n'ont pas de caractère contractuel et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces données sont sous réserves de vérification de la compatibilité avec votre véhicule à faire par vos soins. IXIT BEEPER se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation d'un véhicule suite à l'installation de ce produit.

©IXIT Beeper 2018. The reproduction of data, information, descriptions, photos of this document is subject to prior authorization IXIT Beeper. All information in this manual are indicative and not of a contractual nature and are subject to change without notice. These datas are in reserve of prior check of compatibility with your vehicle to do by yourself. IXIT Beeper disclaims any liability for damage to a vehicle after the installation of this product.

IXIT BEEPER
228 rue de l'Ancienne Distillerie
Parc des Grillons
69400 Gleizé
FRANCE

contact@beeper.fr
www.beeper.fr