		Outils conseillés
Date création	18/10/2021	Visseuse
Date dernière modification	07/01/2022	Batterie neuve de FX8
N° fiche TUTO	FX8_T01_V1_18102021	Cutter
Temps de réalisation	10min	Nettoyant plastique Colle en bâton Chatterton
Produits concernés	Gamme : SPEED	Références : FX8-G2-6, FX8-G2-10, FX8-G2-13

TUTO REMPLACEMENT BATTERIE (1/2)

Etape 1	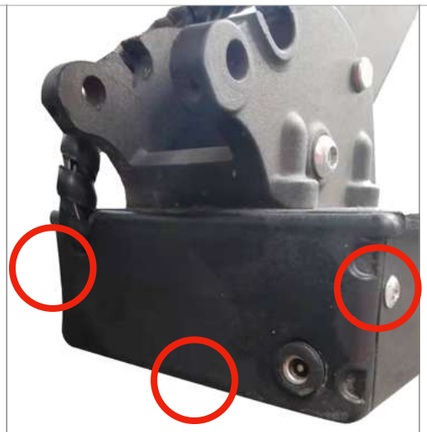	Installer la trottinette pliée, sur un support élevé pour plus de confort durant l'opération. Dévissez les trois vis situées sur les côté et le dessous de l'avant de la plateforme. Elles permettent de maintenir en place le cache plastique protégeant l'accès à la batterie et au calculateur.
Etape 2	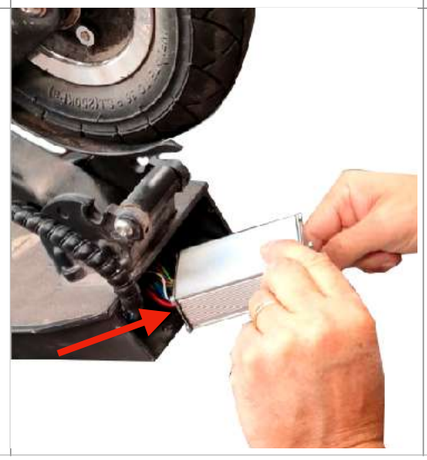	Retirez le cache plastique de la plateforme et retirez délicatement le calculateur de son emplacement.
Etape 5		Une fois les connecteurs de la batterie et du feu arrière débranchés, placez le calculateur sur le côté. Vous devez maintenant retirer la batterie. Pour vous aider, pulvérisez plusieurs fois de spray de nettoyant plastique ou silicone afin de faciliter le passage de la batterie. Pour retirer celle-ci, tirez délicatement sur les câbles de branchement, vous pouvez également vous aider d'un tournevis plat pour déloger la batterie de son emplacement.
Etape 6	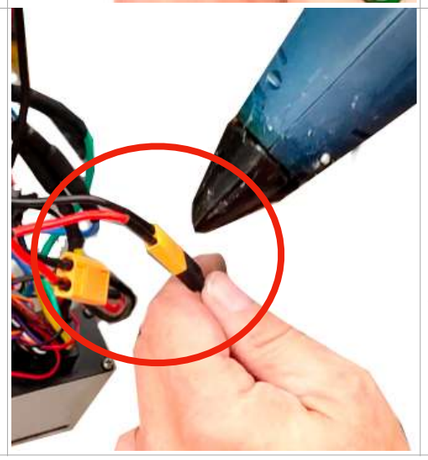	Après avoir retiré votre ancienne batterie, munissez vous de votre batterie neuve. Encastrez-la dans la plateforme, avant de la repousser au fond de son compartiment, branchez à nouveau les connecteurs du feu arrière et de la batterie. Pour sécuriser le branchement des connecteurs, ajoutez une pointe de colle en bâton ou enroulez les connecteurs de chatterton. Vous pouvez alors repousser la batterie au fond de son compartiment.

TUTO REMPLACEMENT BATTERIE (2/2)

Etape 3

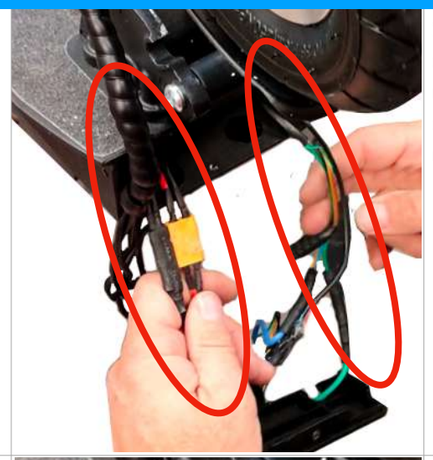

Séparez les câbles en deux parties ; les câbles reliants le calculateur à la batterie et au feu arrière. Ces câbles sont noir contrairement aux autres câbles qui sont de plusieurs couleurs.

Etape 4

Débranchez le connecteur jaune de la batterie ainsi que le connecteur noir du feu arrière.
Ce dernier est scellé par une gaine termorétractable noire. Vous devez sectionner délicatement celle-ci au cutter afin de dégager le connecteur.

Etape 7

Repositionnez le calculateur devant la batterie et refermez le cache plastique à l'aide des trois vis permettant de sceller la plateforme de votre trottinette.

Attention, si vous pensez ne pas avoir les capacités pour effectuer ces manipulations,
contactez notre service technique à technique@beeper.fr ou par téléphone au 0 892 690 790 (0,45€/min)